LED TV monitor

Korisnički priručnik

Boja i izgled proizvoda mogu se razlikovati u zavisnosti od proizvoda, a specifikacije podležu promenama bez prethodnog obaveštenja, radi poboljšanja performansi.

SAMSUNG

Sadržaj

NAJVAŽNIJE MERE PREDOSTROŽNOSTI

Pre početka 1-1
Briga i održavanje 1-2
Bezbednosne mere predostrožnosti 1-3

INSTALIRANJE PROIZVODA

Sadržaj paketa 2-1
Instaliranje postolja 2-2
Uklanjanje postolja 2-3
Povezivanje sa računarom 2-4
Korišćenje monitora kao televizora 2-5
Povezivanje HDMI kabla 2-6
Povezivanje preko kabla HDMI-na-DVI 2-7
Povezivanje komponentnog kabla 2-8
Priključivanje AV uređaja 2-9
Povezivanje skart kabla 2-10
COMMON INTERFACE - povezivanje 2-11
Povezivanje pojačala 2-12
Priključivanje slušalica 2-13
Kensington Lock 2-14

KORIŠĆENJE PROIZVODA

Funkcija Plug & Play 3-1
Prikaz kontrolne table 3-2
Daljinski upravljač 3-3
Funkcija teleteksta 3-4
Korišćenje menija za podešavanje ekrana
(OSD: On Screen Display, meni na ekranu) 3-5
Media Play 3-6
Anynet+ (HDMI-CEC) 3-7
Instaliranje upravljačkog programa. 3-8
Tabela standardnih signalnih režima 3-9

INSTALACIJA SOFTVERA

Natural Color 4-1
MultiScreen 4-2

REŠAVANJE PROBLEMA

Samo-dijagnostika proizvoda 5-1
Pre nego što zatražite servisiranje 5-2
Najčešća pitanja 5-3

DODATNE INFORMACIJE

Specifikacije 6-1
Funkcija uštede energije 6-2

Kontaktirajte SAMSUNG WORLDWIDE 6-3

1 Najvažnije mere predostrožnosti

1-1 Pre početka

Ikone korišćene u ovom priručniku

IKONA	IME	ZNAČENJE
	Pažnja	Označava slučajeve gde funkcija možda neće raditi ili postavka može biti otkazana.
	Napomena	Označava savet za upotrebu funkcije.

Korišćenje ovog priručnika

- Sadržaj ovog priručnika podleže promenama bez prethodnog obaveštenja radi poboljšanja performansi.
- Upoznajte se u potpunosti sa bezbednosnim merama predostrožnosti pre korišćenja ovog proizvoda.
- Ako dođe do problema, pogledajte odeljak „Rešavanje problema“.

Licenca

Proizvedeno u skladu sa licencom kompanije Dolby Laboratories.

Dolby i simbol dvostrukog D su zaštićeni žigovi kompanije Dolby Laboratories.

DivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX,Inc.

This is an official DivX Certified device that plays DivX video.

Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content.

To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu.

Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.

Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274

Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending.

DTS and the Symbol are registered trademarks, & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software. ©DTS, Inc. All Rights Reserved.

TheaterSound, SRS and the symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.

TheaterSound technology is incorporated under licence from SRS Labs, Inc.

Obaveštenje o licenciranju za softver otvorenog koda

U slučaju da koristite softver otvorenog koda, licence za otvoreni kôd dostupne su u meniju proizvoda.

Izjava o autorskom pravu

Copyright © 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Sva prava zadržana.

Autorska prava nad sadržajem ovog priručnika vlasništvo su kompanije Samsung Electronics, Co., Ltd.

Sadržaj ovog priručnika ne sme se delimično niti u celini reprodukovati, distribuirati ili koristiti u bilo kakvom obliku bez pisanog odobrenja kompanije Samsung Electronics, Co., Ltd.

SAMSUNG logotip i SyncMaster su registrovani žigovi kompanije Samsung Electronics, Co., Ltd.

Microsoft, Windows i Windows NT su registrovani žigovi korporacije Microsoft.

VESA, DPM i DDC su registrovani žigovi organizacije VESA (Video Electronics Standard Association).

Svi drugi ovde spomenuti žigovi pripadaju svojim vlasnicima.

1-2 Briga i održavanje

Održavanje spoljnih površina i ekrana

Proizvod čistite mekom suvom tkaninom.

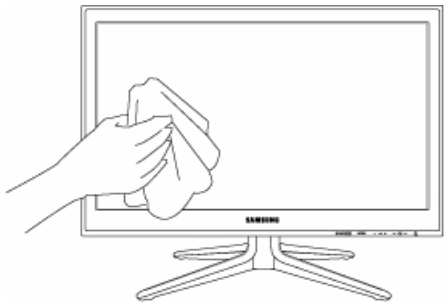

- Ne čistite proizvod zapaljivim supstancama kao što su benzin ili razređivač, kao ni vlažnom tkaninom. To može dovesti do problema sa proizvodom.
- Pazite da ne ogrebete ekran noktima niti oštrim predmetima.
- Ne čistite proizvod tako što ćete ga direktno prskati vodom. Ako voda prodre u proizvod, može doći do požara, strujnog udara ili problema u radu proizvoda.
- Ako se koristi ultrazvučni ovlaživač vazduha, na površini modela visokog sjaja može se pojaviti bela mrlja zbog prirode materijala.

Boja i oblik proizvoda mogu se razlikovati u zavisnosti od modela.

Bezbedan prostor za instalaciju

- Pridržavajte se propisanih razdaljina između proizvoda i drugih objekata (npr. zidova) kako bi se obezbedila odgovarajuća ventilacija.
  U suprotnom, može doći do požara ili problema sa proizvodom zbog unutrašnjeg pregrevanja.

  Ako koristite postolje ili zidni nosač, koristite isključivo delove koje je proizvela kompanija Samsung Electronics.

- Ako koristite delove drugog proizvođača, može doći do problema sa proizvodom ili do povreda usled pada proizvoda.

  Izgled se može razlikovati u zavisnosti od proizvoda.

Prilikom instalacije proizvoda sa postoljem

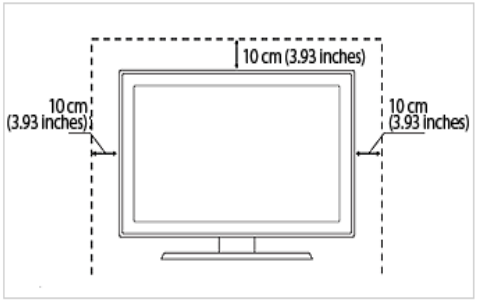

Prilikom instalacije proizvoda sa zidnim nosačem

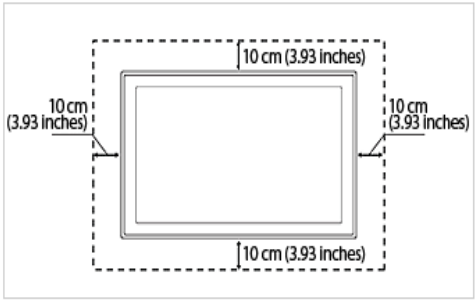

O zadržavanju slike

- Prikazivanje nepokretne slike duže vreme može dovesti do zadržavanja slike ili nastanka mrlje na ekranu.
  Ako duže vreme ne koristite proizvod, uključite režim za uštedu energije ili čuvar ekrana.
- Zbog tehnoloških ograničenja proizvođača panela, slike koje generiše ovaj proizvod mogu delovati svetlije ili tamnije nego što je normalno za otprilike 1 ppm piksela.
  Broj potpiksela panela po veličini: Broj podpiksela = maks. horizontalna rezolucija x maks vertikalna rezolucija x 3

1-3 Bezbednosne mere predostrožnosti

Ikone za bezbednosne mere predostrožnosti

IKONA	IME	ZNAČENJE
	Upozorenje	Nepoštovanje mera predostrožnosti označenih ovim znakom može dovesti do teških povreda pa čak i smrti.
	Pažnja	Nepoštovanje mera predostrožnosti označenih ovim znakom može dovesti do povreda ili oštećenja imovine.

Značenje znakova

Nemojte to da radite.

Nemojte rastavljati.

Ne dodirujte.

Mora se pratiti.

Kabl za struju mora biti isključen iz zidne utičnice.

Uređaj mora biti uzemljen da bi se sprečio strujni udar.

U vezi sa napajanjem

Sledeće slike su isključivo informativne prirode i mogu se razlikovati u zavisnosti od modela i zemlje.

Upozorenje

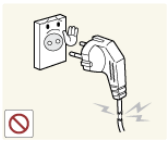

Ne koristite oštećen kabl za struju ili utikač niti labavu utičnicu za struju.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Ne priključujte više električnih uređaja na jednu utičnicu.

- U suprotnom, može doći do požara zbog pregrevanja utičnice.

Izbegavajte uključivanje i isključivanje kabla za napajanje mokrim rukama.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara.

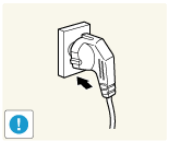

Čvrsto uključite kabl za napajanje.

- U suprotnom, može doći do požara.

Vodite računa da kabl za napajanje bude uključen u utičnicu s uzemljenjem (važi samo za opremu klase 1 za izolaciju).

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili telesnih povreda.

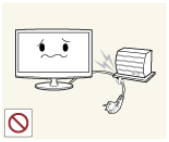

Izbegavajte preterano savijanje ili uvrtanje kabla za napajanje i nemojte da stavljate teške predmete na kabl.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara zbog oštećenog kabla za napajanje.

Držite kabl za napajanje i proizvod dalje od grejalica.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Ako se na kontaktima utikača ili utičnice nahvata prašina, očistite ih suvom krpom.

- U suprotnom, može doći do požara.

Pažnja

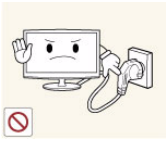

Ne isključujte kabl za struju dok proizvod radi.

- U suprotnom, može doći do oštećenja proizvoda usled strujnog udara.

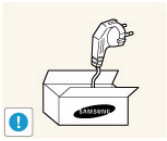

Vodite računa da koristite isključivo kabl za napajanje koji je obezbedila naša kompanija. Takođe, nemojte da koristite kabl za napajanje nekog drugog uređaja.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

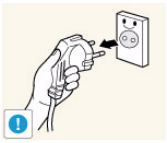

Kada isključujete kabl za struju iz utičnice, vodite računa da to činite držeći utikač, a ne kabl.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Uključite kabl za napajanje u utičnicu kojoj se može lako pristupiti.

- Ako dođe do problema s proizvodom, morate isključiti kabl da biste potpuno prekinuli napajanje. Napajanje nije moguće u potpunosti prekinuti samo pomoću dugmeta za uključivanje/isključivanje na proizvodu.

U vezi s instalacijom

Upozorenje

Ne stavljajte upaljene sveće, sredstva protiv komaraca ili cigarete na proizvod i nemojte da instalirate proizvod u blizini grejalice.

- U suprotnom, može doći do požara.

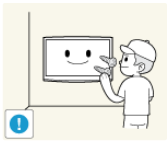

Pozovite tehničara za instalaciju ili kompaniju koja se time bavi radi instalacije proizvoda na zid.

- U suprotnom, može doći do telesnih povreda.
- Vodite računa da koristite odgovarajući zidni nosač.

Nemojte da instalirate proizvod na mestu sa slabom ventilacijom, kao što su police ili plakari.

- U suprotnom može doći do požara zbog unutrašnjeg pregrevanja.

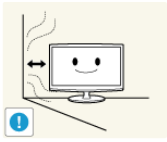

Proizvod mora biti udaljen bar 10 cm od zida, zbog ventilacije.

- U suprotnom može doći do požara zbog unutrašnjeg pregrevanja.

Ne dozvolite deci da se igraju s plastičnim kesama u koje je proizvod bio zapakovan.

- Ako deca stave plastičnu kesu na glavu, mogu da se uguše.

Ne instalirajte proizvod na mestu koje nije za to pogodno ili koje je izloženo preteranoj vibraciji, kao što je nestabilna ili nagnuta polica.

- Proizvod može pasti, a to može dovesti do oštećenja proizvoda ili povrede.
- Ako koristite proizvod na mestu izloženom preteranim vibracijama, može doći do problema u radu proizvoda ili do požara.

Ne instalirajte proizvod na mestu izloženom prašini, vlazi (npr. sauna), masnoći, dimu ili vodi (npr. kapi kiše) i nemojte ga instalirati unutar vozila.

- To može dovesti do strujnog udara ili požara.

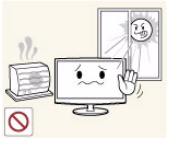

Ne instalirajte proizvod na mestu izloženom neposrednoj sunčevoj svetlosti i ne instalirajte proizvod blizu izvora toplote kao što su vatra ili grejalica.

- To može skratiti životni vek proizvoda ili izazvati požar.

Ne instalirajte proizvod na visini na kojoj deca lako mogu da dopru do njega.

- Ako dete dodiruje proizvod, proizvod može pasti, a to može dovesti do povrede.
- Pošto je prednji deo teži, instalirajte proizvod na ravnoj i stabilnoj površini.

Antenu instalirajte dalje od kablova pod visokim naponom.

- Ako antena dodirne ili padne na kabl pod visokim naponom, može doći do električnog udara ili požara.

Kabl spoljne antene savijte naniže na mestu ulaza kako se kiša ne bi slivala unutra.

- Ako kišnica dospe u proizvod, može doći do električnog udara ili požara.

Pažnja

Ne dozvolite da proizvod padne dok ga premeštate.

- To može dovesti do problema u radu proizvoda ili povrede.

Prilikom instalacije proizvoda na nosač ili policu, vodite računa da prednji deo proizvoda ne štrči s nosača ili police.

- U suprotnom proizvod može pasti, što može dovesti do kvara ili povrede.
- Vodite računa da koristite postolje ili policu čija veličina odgovara veličini proizvoda.

Ako je proizvod instaliran na mestu gde uslovi rada značajno variraju, može doći do ozbiljnih problema u kvalitetu, zbog radnog okruženja. U tom slučaju, instalirajte proizvod tek pošto se oko toga posavetujete s našim tehničarima.

- Mesta izložena mikroskopskoj prašini, hemikalijama, previše niskoj ili visokoj temperaturi, velikoj vlažnosti kao što su aerodromi ili stanice gde je proizvod dugo i neprekidno u upotrebi itd.

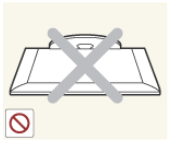

Ne stavljajte proizvod licem nadole na pod.

- To može dovesti do oštećenja ekrana.

Prilikom spuštanja proizvoda pažljivo rukujte njime.

- U suprotnom, može doći do problema sa proizvodom ili povrede.

U vezi sa čišćenjem

Upozorenje

Pre čišćenja proizvoda isključite kabl za napajanje.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Prilikom čišćenja proizvoda ne prskajte vodu direktno na proizvod.

- Vodite računa da voda ne prodre u proizvod.
- U suprotnom, može doći do požara, strujnog udara ili problema sa proizvodom.

Pažnja

Nemojte direktno da prskate sredstvo za čišćenje na proizvod.

- To može dovesti do promene boje, naprslina na spoljašnjosti proizvoda ili odvajanja ekrana.

Pre čišćenja proizvoda, isključite kabl za napajanje i pažljivo ga očistite suvom krpom.

- Za čišćenje ne koristite hemikalije kao što su vosak, benzin, alkohol, razređivač, sredstvo protiv komaraca, parfem, lubrikant ili sredstvo za čišćenje. To može dovesti do izobličenja spoljašnjosti ili brisanja slova i znakova.

Koristite mekanu, vlažnu krpu nakvašenu "sredstvom za čišćenje monitora" i time prebrišite proizvod.

- Ako vam sredstvo za čišćenje monitora nije dostupno, razblažite sredstvo za čišćenje s vodom u odnosu 1:10 pre čišćenja proizvoda.

Pošto je spoljašnjost proizvoda moguće lako izgrebati, vodite računa da koristite odgovarajuću krpu za čišćenje.

U vezi s korišćenjem

Upozorenje

Pošto proizvod koristi struju visokog napona, nikada nemojte sami da rasklapate, popravljate niti da modifikujete proizvod.

- U suprotnom, može doći do požara ili strujnog udara.
- Ako proizvod mora da se popravi, obratite se ovlašćenom servisu.

Da biste preneli proizvod, isključite ga i isključite kabl za napajanje, antenski kabl i sve ostale žice povezane na proizvod.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara zbog oštećenog kabla za napajanje.

Ako iz proizvoda dopiru čudni zvuci, miris paljevine ili dim, smesta isključite kabl za napajanje i pozovite servisni centar.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Ne dozvolite deci da se penju na proizvod ili da se kače na njega.

- U suprotnom, proizvod može pasti a to može dovesti do telesnih povreda, pa čak i sa fatalnim ishodom.

Ako vam proizvod ispadne ili ako je spoljašnjost oštećena, isključite proizvod i kabl za napajanje. Obratite se servisnom centru.

- U suprotnom, može doći do požara ili strujnog udara.

Ne stavljajte predmete kao što su igračke ili slatkiši na vrh proizvoda.

- Ako se dete popne na proizvod da bi uzelo predmet, predmet ili proizvod mogu pasti, a to može dovesti do povrede pa čak i smrti.

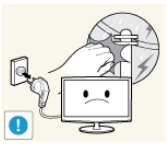

U slučaju oluje sa grmljavinom, isključite kabl za napajanje i nipošto ne dodirujte antenski kabl, zato što je to opasno.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Pazite da ne ispustite ništa na proizvod i ne udarajte ga.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Ne pomerajte proizvod tako što ćete vući kabl za struju ili antenski kabl.

- U suprotnom može doći do strujnog udara, požara ili problema u radu proizvoda, zbog oštećenja kabla.

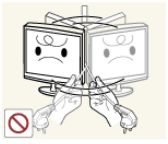

Ne dižite i ne pomerajte proizvod tako što ćete držati samo kabl za struju ili antenski kabl.

- U suprotnom može doći do strujnog udara, požara ili problema u radu proizvoda, zbog oštećenja kabla.

Vodite računa da ne blokirate otvor za ventilaciju stolnjakom ili zavesom.

- U suprotnom, može doći do požara zbog unutrašnjeg pregrevanja.

Ne stavljajte posude s tečnošću, kao što su vaze, napitke, kozmetiku, lekove niti metalne predmete na proizvod.

- Ako voda ili neka strana materija uđu u proizvod, isključite ga, isključite kabl za napajanje i obratite se servisnom centru.
- U suprotnom, može doći do problema sa proizvodom, strujnog udara ili požara.

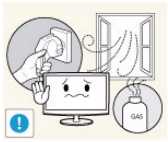

Ako dođe do curenja gasa, ne dodirujte proizvod niti kabl za napajanje i odmah provetrite prostoriju.

- Varnica može izazvati eksploziju ili požar.
- Za vreme grmljavine ne dodirujte kabl za struju niti antenski kabl.

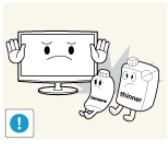

Ne koristite zapaljive sprejeve ili predmete u blizini proizvoda.

- To može dovesti do eksplozije ili požara.

Ne ubacujte metalne predmete kao što su štapići za jelo, novčići ili šnale, niti zapaljive predmete u proizvod (kroz otvore za ventilaciju, priključke itd.)

- Ako voda ili neka strana materija uđu u proizvod, isključite ga, isključite kabl za napajanje i obratite se servisnom centru.
- U suprotnom, može doći do problema sa proizvodom, strujnog udara ili požara.

Pažnja

Prikazivanje nepokretne slike duže vreme može dovesti do zadržavanja slike ili nastanka mrlje na ekranu.

- Ako dugo ne koristite proizvod, aktivirajte režim uštede energije ili podesite čuvar ekrana na režim pokretne slike.

Podesite odgovarajuću rezoluciju i frekvenciju za proizvod.

- U suprotnom, može doći do naprezanja očiju.

Ne stavljajte jedan adapter na drugi.

- U suprotnom, može doći do požara.

Pre upotrebe adaptera, skinite vinilno pakovanje sa njega.

- U suprotnom, može doći do požara.

Kada nameravate da dugo ne koristite proizvod, isključite kabl za napajanje iz utičnice.

- U suprotnom može doći do nakupljanja prašine, što može dovesti do požara izazvanog pregrevanjem ili kratkim spojem ili dovesti do strujnog udara.

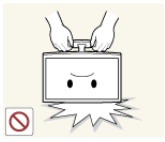

Ne okrećite proizvod naopačke i nemojte pomerati proizvod držeći samo postolje.

- Tako proizvod može pasti, što može dovesti do oštećenja proizvoda ili povrede.

Adapter za napajanje držite dalje od izvora toplote.

- U suprotnom, može doći do požara.

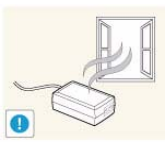

Adapter za napajanje uvek držite u prostoru sa dobrom ventilacijom.

Vodite računa da adapter ne dođe u dodir sa vodom i da se ne nakvasi.

- To može da dovede do kvara, strujnog udara ili požara. Adapter nemojte koristiti pored vode niti napolju, naročito ako pada kiša ili sneg. Vodite računa da ne nakvasite adapter kada čistite pod vodom.

Izbegavajte korišćenje aparata za povećavanje vlažnosti vazduha u blizini proizvoda. Takođe, nemojte da kuvate u blizini proizvoda.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Pošto je ekran vruć posle dužeg korišćenja, ne dodirujte proizvod.

Pazite prilikom podešavanja ugla proizvoda ili visine postolja.

- Ako pri tom uštinete ruku ili prst, može doći do povrede.
- Ako je proizvod preterano nagnut, može pasti, a to može dovesti do povrede.

Pri korišćenju slušalica, nemojte previše pojačavati zvuk.

- Prejak zvuk može da izazove oštećenje sluha.

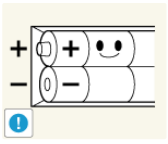

Kada menjate bateriju, umetnite je vodeći računa o polaritetu (+, -).

- U suprotnom, može doći do oštećenja baterije ili požara, telesnih povreda i oštećenja usled curenja unutrašnje tečnosti.

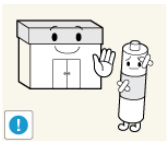

Baterije (i punjive baterije) nisu običan otpad i moraju da se vrate radi recikliranja. Korisnik je dužan da vrati istrošene ili punjive baterije radi recikliranja.

- Kupac može da vrati korišćene ili punjive baterije u obližnji javni centar za reciklažu ili u prodavnicu koja prodaje isti tip baterija ili punjivih baterija.

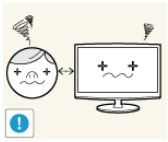

Duže gledanje proizvoda s premale udaljenosti može dovesti do oštećenja vida.

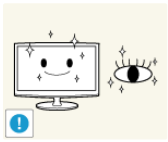

Važno je da odmarate oči (5 minuta na svaki sat) kada dugo gledate u ekran.

- To će ublažiti naprezanje očiju.

Sitni pribor držite na mestu koje je van domašaja dece.

Ne stavljajte teške predmete na proizvod.

- U suprotnom, može doći do problema sa proizvodom ili povrede.

Vodite računa da deca ne stavljaju bateriju u usta kada je izvadite iz daljinskog upravljača. Postavite bateriju na mesto koje deca ne mogu da dohvate.

- Ako dete stavi bateriju u usta ili je proguta, odmah se obratite lekaru.

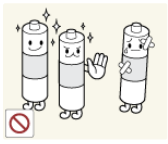

Koristite isključivo predviđene standardne baterije. Ne koristite nove i stare baterije zajedno.

- To može dovesti do kvarenja ili curenja baterije i izazvati požar, povrede ili zagađenje (štetu).

Pravilno držanje prilikom korišćenja proizvoda.

Pazite na pravilno držanje prilikom korišćenja proizvoda.

- Ispravite leđa.
- Razdaljina od očiju do ekrana ne sme biti manja od 45~50 cm. Neka vam ekran bude ispod nivoa očiju i budite okrenuti pravo ka ekranu.
- Podesite ugao proizvoda tako da se svetlo ne odbija sa ekrana.
- Držite lakat pod pravim uglom a ruku u visini s nadlanicom.
- Držite lakat pod pravim uglom.
- Stavite pete ravno na zemlju dok su vam kolena pod uglom od 90 stepeni ili većim i zadržite položaj ruke tako da vam je ruka ispod srca.

2 Instaliranje proizvoda

2-1 Sadržaj paketa

- Raspakujte proizvod i proverite jeste li dobili sav dole navedeni sadržaj:
- Sačuvajte kutiju za slučaj da naknadno morate da prenosite proizvod.
- Ako nešto nedostaje, obratite se distributeru.
- Obratite se lokalnom distributeru za kupovinu dodatnog pribora.

SADRŽAJ			
			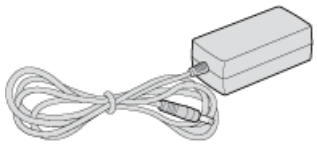
Vodič za brzo postavljanje	Garancijska kartica (nije dostupno na svim lokacijama)	Korisnički priručnik	DC-adapter
			
Kabl za napajanje	D-Sub kabl	Stereo kabl	Postolje i zavrtanja (2EA)
Daljinski upravljač / Baterije (AAA X 2)	Scart adapter	AV adapter	Komponentni adapter
Krpa za čišćenje	Držač za kablove		
PRODAJE SE ODVOJENO			
HDMI kabl	HDMI na DVI kabl	Audio adapter	

- Boja i izgled proizvoda mogu se razlikovati u zavisnosti od proizvoda, a specifikacije podležu promenama bez prethodnog obaveštenja, radi poboljšanja performansi.
- Krpa za čišćenje dobija se samo sa crnim modelima visokog sjaja.

2-2 Instaliranje postolja

Pre sklapanja proizvoda, spustite ga na ravnu i stabilnu površinu tako da ekran bude okrenut nadole.

Stavite meku krpu na sto da biste zaštitili proizvod i stavite proizvod na krpu tako da njegov prednji deo bude okrenut nadole.

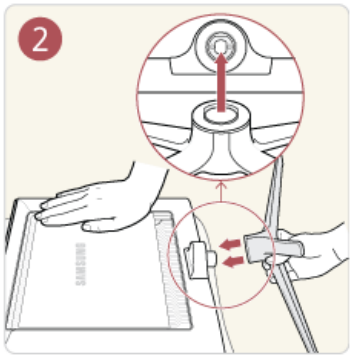

Umetnite osnovu postolja u postolje kao što je prikazano na slici.

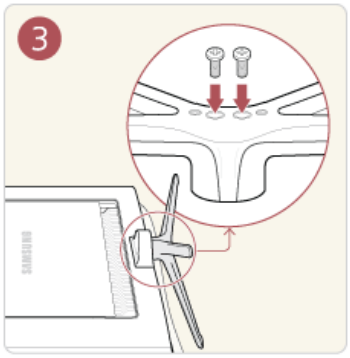

Dobro pričvrstite postolje pomoću zavrtanja.

- Oprez

Ne dižite proizvod držeći ga samo za postolje.

Boja i izgled proizvoda mogu se razlikovati u zavisnosti od proizvoda, a specifikacije podležu promenama bez prethodnog obaveštenja, radi poboljšanja performansi.

2-3 Uklanjanje postolja

Pre uklanjanja postolja, spustite proizvod na ravnu i stabilnu površinu tako da ekran bude okrenut nadole.

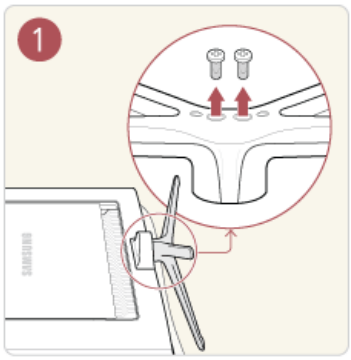

Stavite meku krpu na sto da biste zaštitili proizvod, a proizvod stavite na krpu tako da njegov prednji deo bude okrenut nadole.

Uklonite zavrtnje sa donje strane postolja.

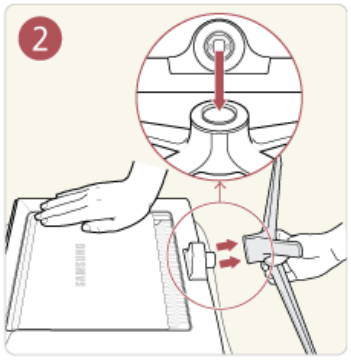

Odvojite postolje od osnove postolja da biste uklonili.

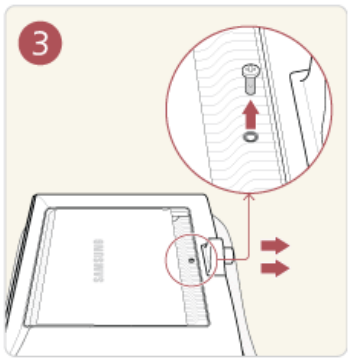

Otpustite zavrtanja i skinite osnovu postolja pre nego što postavite nosač.

Nakon što uklonite osnovu postolja možete da postavite nosač na proizvod.

- Ako želite da kupite ovaj zidni nosač, obratite se ovlašćenom distributeru.
- Ovaj proizvod podržava samo model zidnog nosača WMN-2490.
- Komplet za montažu na zid se ne isporučuje u paketu, već se prodaje odvojeno.

Boja i izgled proizvoda mogu se razlikovati u zavisnosti od proizvoda, a specifikacije podležu promenama bez prethodnog obaveštenja, radi poboljšanja performansi.

2-4 Povezivanje sa računarom

1. 1. Povežite proizvod na računar u zavisnosti od video izlaza koji računar podržava.

Priključak se može razlikovati u zavisnosti od modela proizvoda.

- Kada grafička kartica poseduje D-Sub <Analogni> izlaz
  - Povežite priključak [PC IN] na proizvodu sa D-Sub priključkom rna računaru pomoću D-Sub kabla.

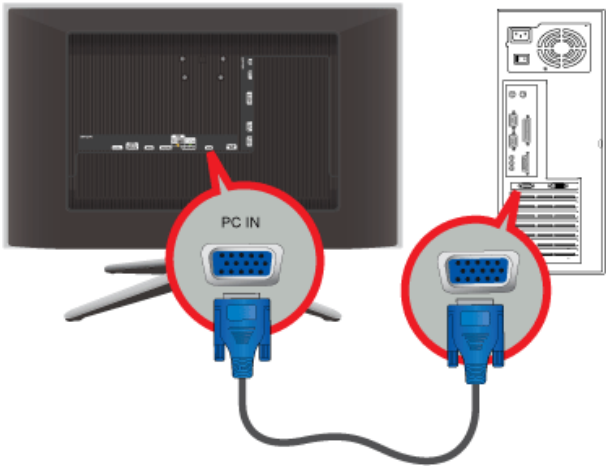

- Kada grafička kartica poseduje DVI <Digitalno> izlaz
  - Povežite [HDMI IN 1, 2 (DVI)] priključak proizvoda sa DVI priključkom na računaru pomoću kabla HDMI-na-DVI.

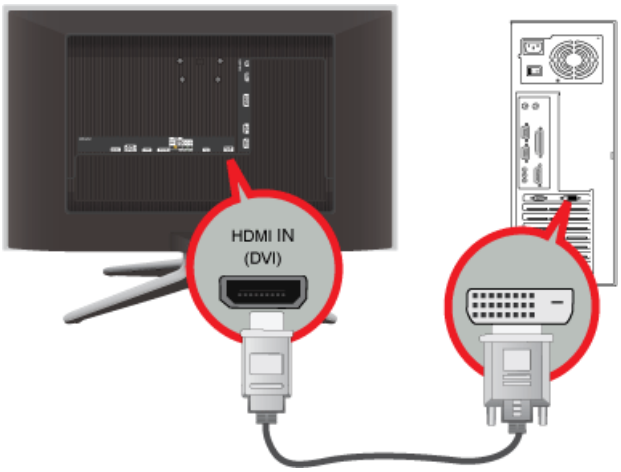

- Ako grafička kartica poseduje HDMI izlaz
  - Povežite priključak [HDMI IN 1, 2 (DVI)] na proizvodu sa HDMI priključkom na računaru pomoću HDMI kabla.

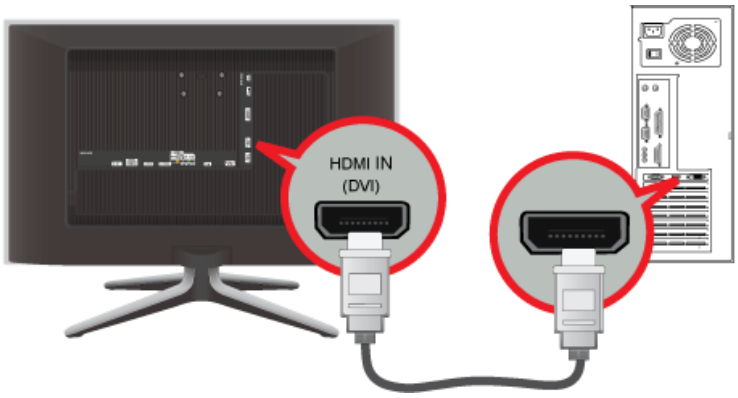

Kada je na priključak [HDMI IN 1, 2 (DVI)] povezan računar koji koristi rezoluciju 1920 x 1080@60 Hz, <HDMI> režim bi trebalo da podesite na <DVI PC> u okviru <Promeni ime> u režimu <Unesi>. U tom slučaju potrebna je odvojena veza za zvuk.

2. Povežite [PC / DVI AUDIO IN] priključak na poleđini proizvoda sa zvučnom karticom računara.

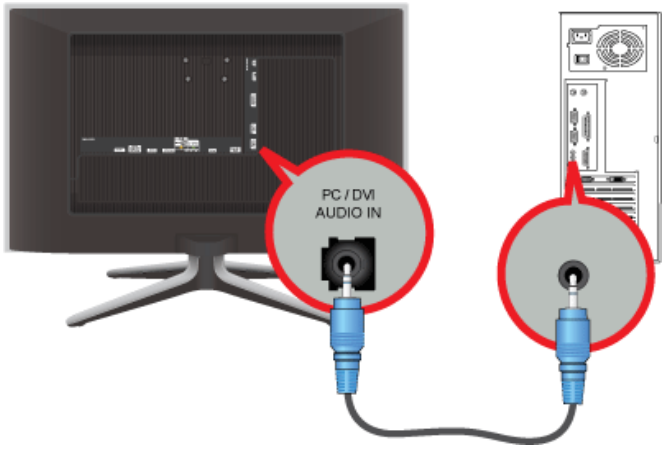

3. Adapter za napajanje povežite na priključak [DC 14V] sa zadnje strane proizvoda. Kabl za napajanje povežite na adapter i zidnu utičnicu.
(Ulazni napon se automatski prebacuje.)

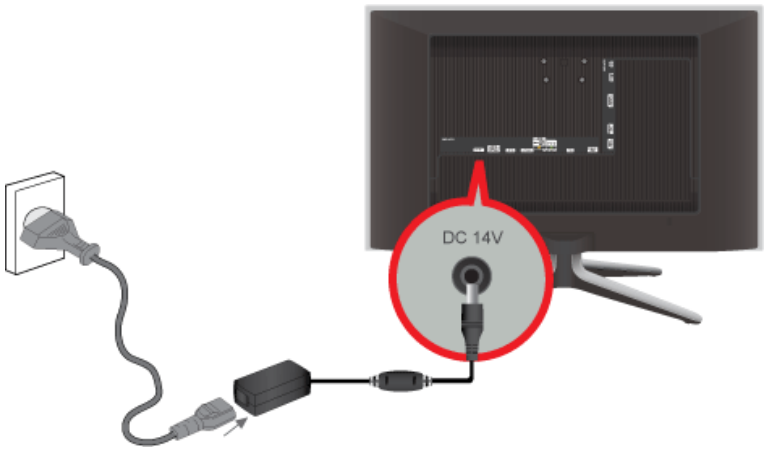

Preko zvučnika proizvoda možete uživati u čistom i kvalitetnom zvuku sa zvučne kartice računara. (Ne morate da instalirate odvojene zvučnike za računar.)

2-5 Korišćenje monitora kao televizora

Na proizvodu možete da gledate televizijske programe ako je povezan na antenu ili kablovski sistem bez potrebe za instaliranjem posebnog hardvera i softvera za prijem TV signala na računaru.

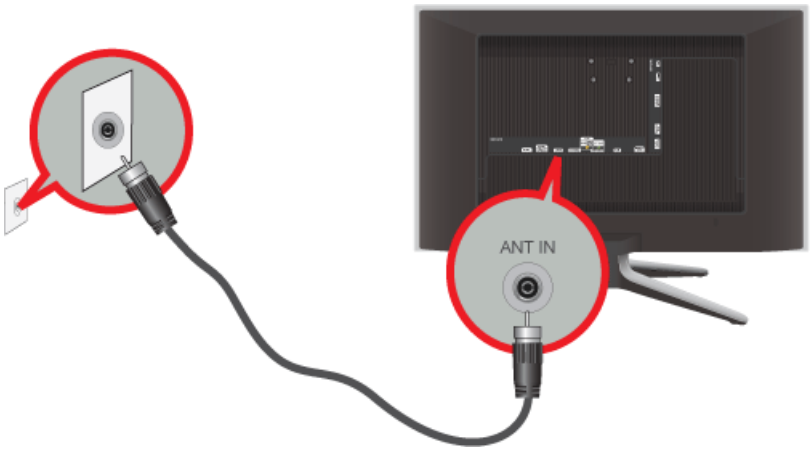

1. Priključite kablovski sistem ili TV antenski kabl na priključak [ANT IN] sa zadnje strane proizvoda.
   - Kada se koristi unutrašnji antenski priključak:
     Prvo proverite zidni antenski priključak, a zatim priključite kabl za antenski/kablovski sistem.
   - Kada se koristi spoljna antena:
     Prilikom korišćenja spoljne antene preporučuje se da instalaciju prepustite kvalifikovanom tehničaru.
2. Nakon povezivanja priključite napajanje televizora.
3. Prilikom prvog uključivanja proizvoda nakon kupovine, biće pokrenute operacije početnog podešavanja <Plug & Play>.

Obratite pažnju na to da koaksijalni kabl ne bude savijen prilikom priključivanja na ulazni antenski priključak [ANT IN].

Obaveštenje o digitalnoj televiziji

- Funkcije u vezi sa digitalnom televizijom (DVB) dostupne su samo u zemljama/oblastima u kojima se emituju DVB-T (MPEG2 i MPEG4 AVC) digitalni zemaljski kanali ili u kojima imate pristup kompatibilnoj DVB-C (MPEG2 i MPEG4 AAC) kablovskoj televiziji. Proverite da li vaš lokalni dobavljač usluga omogućava prijem DVB-T ili DVB-C signala.
- DVB-T je standard evropskog DVB konzorcijuma za emitovanje digitalnog zemaljskog TV signala, a DVB-C je standard za emitovanje digitalnog kablovskog TV signala. Međutim, neke funkcije poput EPG (Elektronski TV vodič), VOD (Video na zahtev) itd., nisu uključene u ovu specifikaciju. Stoga ih trenutno nije moguće koristiti.
- Iako ovaj televizor podržava najnovije DVB-T i DVB-C standarde u ovom trenutku [od avgusta 2008.], nije moguće garantovati kompatibilnost sa budućim standardima za DVB-T digitalno zemaljsko emitovanje i DVB-C digitalno kablovsko emitovanje.
- U zavisnosti od zemlje/oblasti u kojoj se ovaj televizor koristi, neki dobavljači usluga kablovske televizije možda će dodatno naplaćivati takvu uslugu i možda ćete morati da prihvatite uslove i odredbe njihovog poslovanja.
- Neke funkcije digitalne televizije možda neće biti dostupne u nekim zemljama i regionima, a DVB-C možda neće ispravno raditi sa nekim dobavljačima usluga kablovske televizije.
- Više informacija potražite od lokalnog centra za korisničku podršku kompanije Samsung.
  Kvalitet prijema televizora može se razlikovati zbog razlika u metodama emitovanja između država. Proverite performanse televizora kod lokalnog SAMSUNG ovlašćenog prodavca ili se obratite Samsung pozivnom centru kako biste dobili informaciju o tome da li se kvalitet prijema može poboljšati ponovnim podešavanjem postavki televizora.

Režim mirovanja

Nemojte da ostavljate televizor u režimu mirovanja duži vremenski period (na primer, dok ste na odmoru). Proizvod troši malu količinu energije čak i kada je isključen pomoću dugmeta. Preporučuje se da isključite kabl za napajanje.

2-6 Povezivanje HDMI kabla

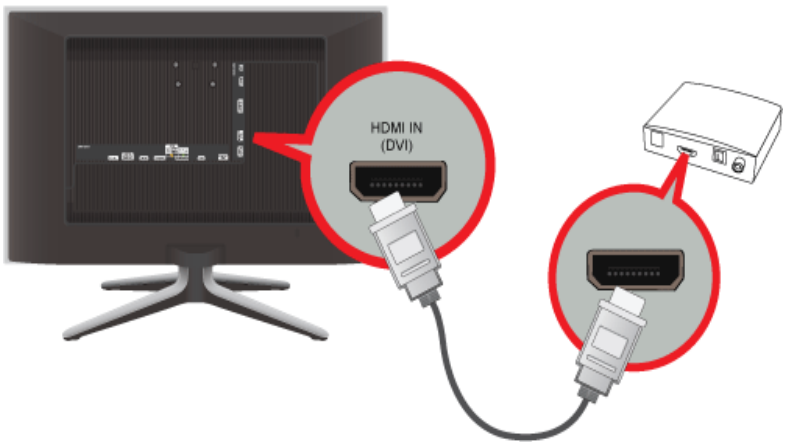

1. Priključak HDMI OUT na AV uređaju (Blu-ray/DVD/kablovski/satelitski uređaj) povežite sa priključkom [HDMI IN 1, 2 (DVI)] na proizvodu pomoću HDMI kabla.
2. Pritisnite dugme [SOURCE] na prednjoj strani proizvoda ili na daljinskom upravljaču da biste izabrali režim <HDMI>.

Kod priključivanja pomoću HDMI veze nije potrebna odvojena audio veza.

2-7 Povezivanje preko kabla HDMI-na-DVI

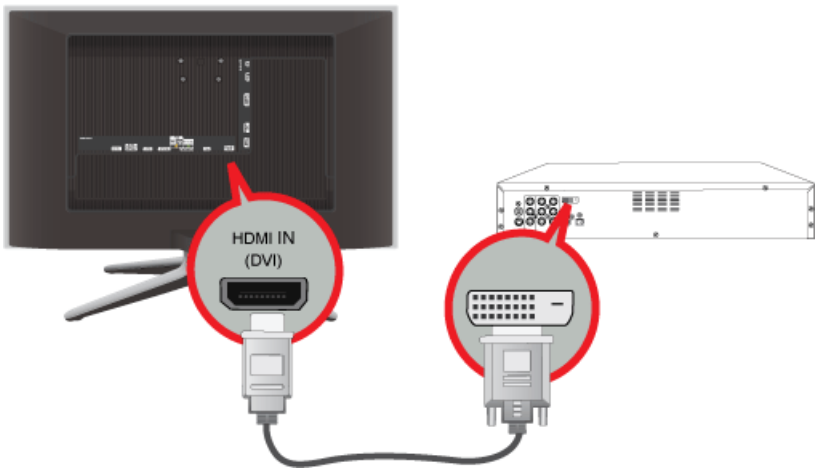

1. Izlazni DVI priključak na spoljnom uređaju povežite sa [HDMI IN 1, 2 (DVI)] priključkom na proizvodu pomoću kabla HDMI-na-DVI.

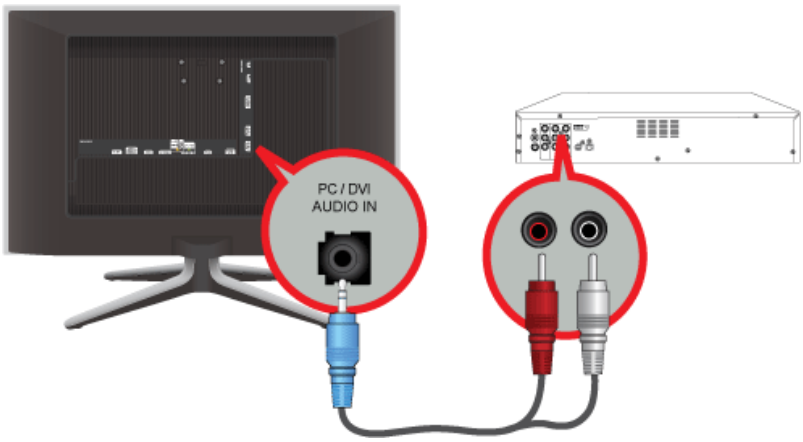

2. Crveni i beli priključak RCA na stereo (za računar) kabla povežite na istobojne izlazne terminale za zvuk na uređaju sa digitalnim izlazom, a zatim priključak sa suprotne strane povežite na [PC / DVI AUDIO IN] terminal monitora.
   Pritisnite dugme [SOURCE] na prednjoj strani proizvoda ili na daljinskom upravljaču da biste izabrali režim <HDMI>.

2-8 Povezivanje komponentnog kabla

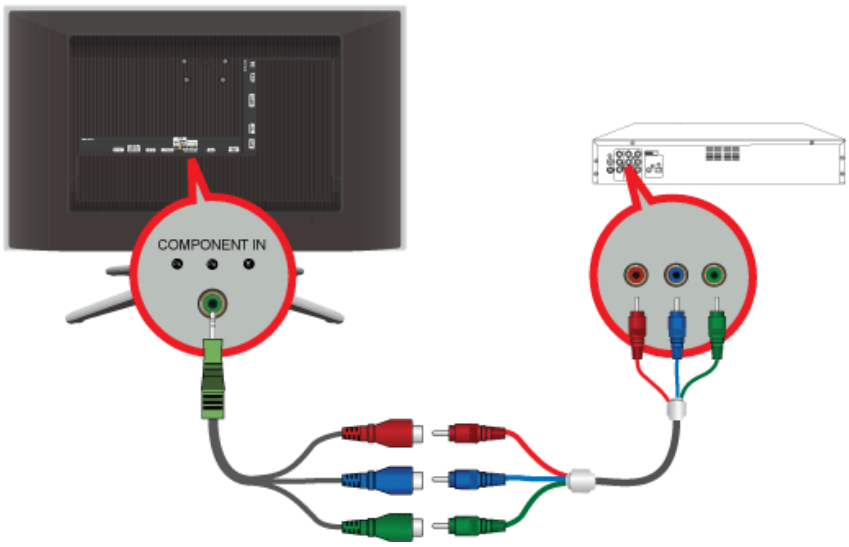

1. Komponentni adapter povežite na priključak [COMPONENT IN] sa zadnje strane proizvoda.
2. Komponentni kabl povežite na komponentni adapter i AV uređaj tako da boje utikača na kablu odgovaraju bojama na priključku.

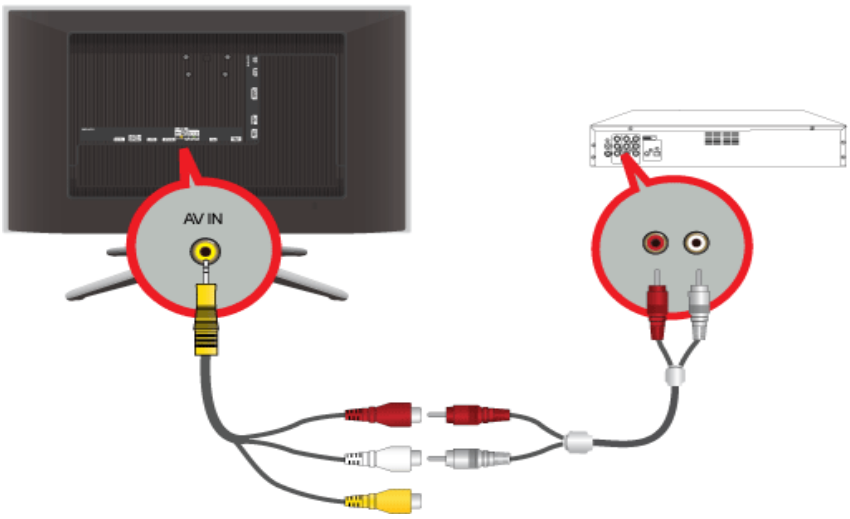

3. Audio adapter povežite na priključak [AV IN] sa zadnje strane proizvoda.
4. Audio kabl povežite na audio adapter i AV uređaj tako da boje utikača na kablu odgovaraju bojama na priključku.
5. Pritisnite dugme [SOURCE] na prednjoj strani proizvoda ili na daljinskom upravljaču da biste izabrali režim <Component>.

Objašnjenja u vezi sa komponentnim video signalom potražite u priručniku za DVD plejer/video rikorder/kablovski/satelitski uređaj.

2-9 Priključivanje AV uređaja

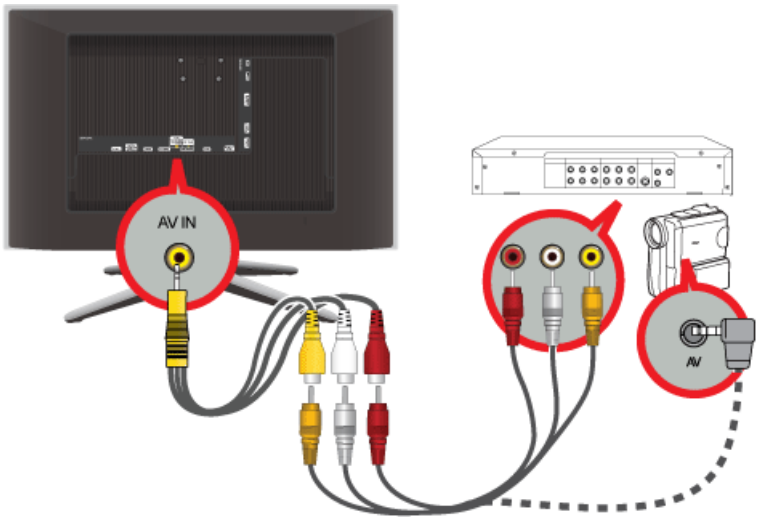

1. AV adapter povežite na priključak [AV IN] sa zadnje strane proizvoda.
2. Audio/video kabl povežite na AV adapter i AV uređaj tako da boje utikača na kablu odgovaraju bojama na priključku.
3. Pritisnite dugme [SOURCE] na prednjoj strani proizvoda ili na daljinskom upravljaču da biste izabrali režim <AV>.

Audio-video kablovi koji su ovde prikazani uobičajeno se isporučuju sa kamkorderom. (Ako ih nemate, proverite u lokalnoj prodavnici elektronike.)

2-10 Povezivanje skart kabla

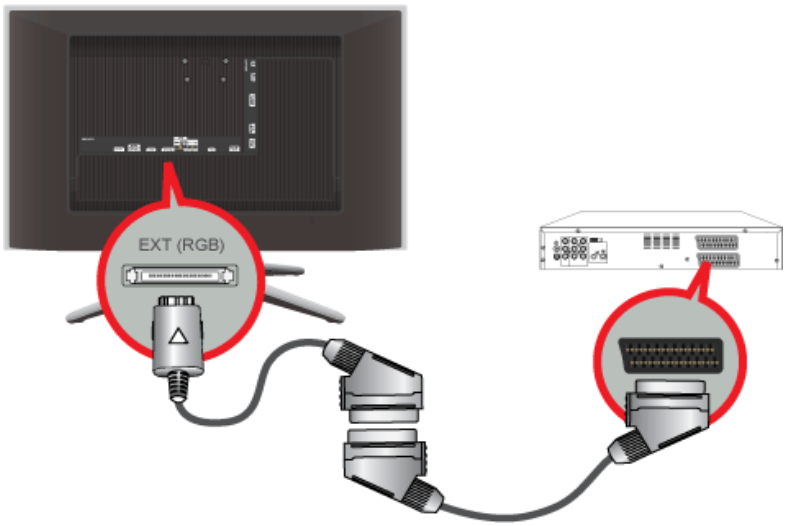

1. Scart adapter povežite na priključak [EXT (RGB)] sa zadnje strane proizvoda.
2. Scart kabl povežite na Scart adapter i AV uređaj.
3. Pritisnite dugme [SOURCE] na prednjoj strani proizvoda ili na daljinskom upravljaču da biste izabrali režim <Ext.>.

- Povežite na ulaz za DVD uređaje ako uređaj ima [EXT [RGB]] priključak.
- DVD sadržaje možete gledati jednostavnim povezivanjem DVD plejera na proizvod, pod uslovom da je uključeno napajanje.

2-11 COMMON INTERFACE - povezivanje

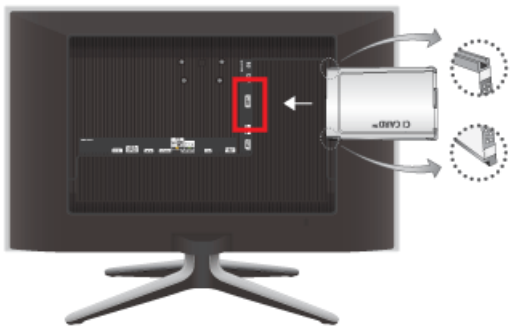

Da biste gledali kanale čije se gledanje naplaćuje, morate ubaciti „CI ili CI+ KARTICU“.

- Ukoliko niste ubacili „CI ili CI+ KARTICU“, na nekim kanalima biće prikazana poruka „Kodiran signal“.
- Informacije o povezivanju, što podrazumeva broj telefona, ID „CI ili CI+ KARTICE“, ID korisnika i ostale informacije, biće prikazane za približno 2~3 minuta. Ako se pojavi poruka o grešci, obratite se dobavljaču usluge.
- Nakon podešavanja informacija o kanalima, prikazaće se poruka „Ažuriranje je obavljeno“ koja označava da je lista kanala ažurirana.

- „CI ili CI+ KARTICU“ morate kupiti od lokalnog dobavljača usluga kablovske televizije.
- Pri uklanjanju „CI ili CI+ KARTICE“, pažljivo je izvucite rukom jer bi eventualan pad mogao da je ošteti.
- Ubacite „CI ili CI+ KARTICU“ u pravcu koji je označen na njoj.
- Položaj COMMON INTERFACE otvora može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
- Upotreba „CI ili CI+ KARTICE“ nije podržana u nekim državama i regionima; a to možete proveriti kod ovlašćenog distributera.
- Ako imate problema, obratite se dobavljaču usluga.
- Ubacite „CI ili CI+ KARTICU“ koja podržava trenutne postavke antene. Prikaz slike na ekranu će biti izobličen ili ga neće biti.

2-12 Povezivanje pojačala

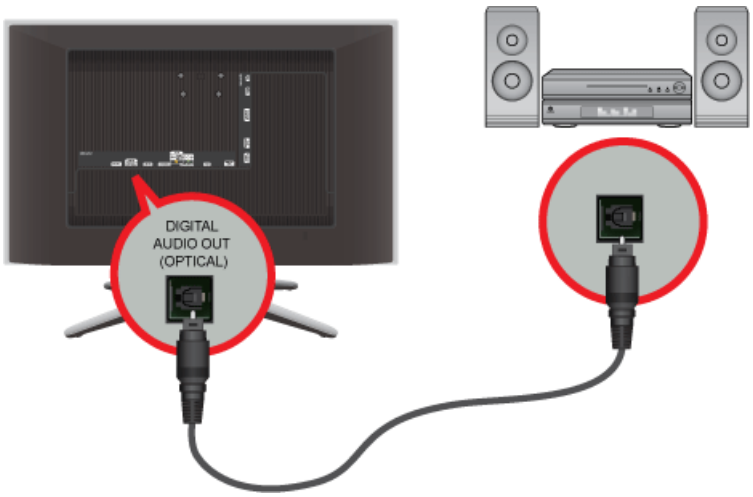

- Povežite [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)] priključak na proizvodu sa optičkim ulazom na pojačalu pomoću optičkog kabla.

  - Ako proizvod ne emituje zvuk, neophodno je da koristite pojačalo.
  - Uputstvo za povezivanje zvučnika i pojačala potražite u korisničkim priručnicima za ove uređaje koje ste dobili prilikom kupovine.

2-13 Priključivanje slušalica

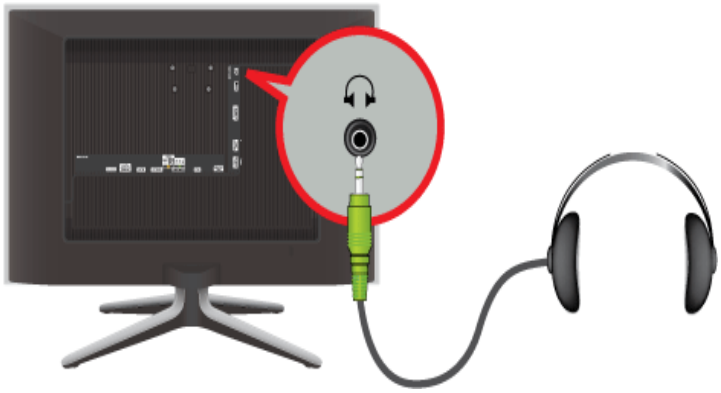

- Povežite slušalice na terminal za povezivanje slušalica.

2-14 Kensington Lock

Kensington Lock je uređaj protiv krađe koji omogućava zaključavanje proizvoda tako da bezbedno može da se koristi na javnim mestima. Pošto oblik i način korišćenja uređaja za zaključavanje mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela i proizvođača, više informacija potražite u korisničkom priručniku koji se dobija uz uređaj za zaključavanje.

Kensington Lock uređaj morate da kupite odvojeno.

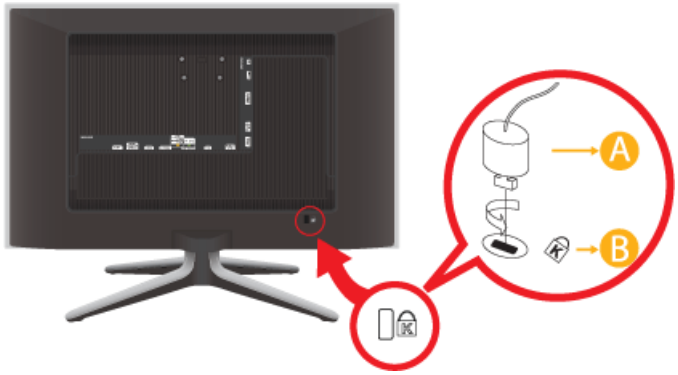

Pratite sledeće korake da biste zaključali proizvod:

1. Obmotajte kabl Kensington lock uređaja oko velikog nepomičnog predmeta kao što je sto ili stolica.
2. Kraj kabla na kojem se nalazi brava provucite kroz kroz kraj kabla sa omčom Kensington lock uređaja.
3. Uređaj za zaključavanje umetnite u Kensington otvor na proizvodu (B).
4. Zaključajte bravu (A).

Ovo su opšta uputstva. Precizna uputstva potražite u korisničkom priručniku koji se dobija uz uređaj za zaključavanje.
Uređaj za zaključavanje možete kupiti u prodavnici računarske opreme, prodavnici na mreži ili u našem servisnom centru.

3 Korišćenje proizvoda

3-1 Funkcija Plug & Play

Kada prvi put uključite televizor, osnovna podešavanja automatski se pokreću, jedno za drugim.

Pritisnite crveno dugme da biste se vratili na prethodni korak.

1. Pritisnite dugme [POWER⏻] na daljinskom upravljaču.

   - Možete koristiti i dugme [⏻] na televizoru.
   - Prikazaće se poruka <Select the OSD Language>.

2. Pritisnite dugme [↵]. Izaberite odgovarajući jezik pritiskom na dugme ▲ ili ▼.
   Za potvrdu izbora pritisnite dugme [↵].
3. Pritisnite dugme ◄ ili ► da biste izabrali <Prodavnica> ili <Kućna up.>, a zatim pritisnite dugme [↵].

   - Za najbolji kvalitet slike u kućnom okruženju, savetujemo vam da TV postavite na režim <Kućna up.>.
   - <Prodavnica> režim namenjen je isključivo upotrebi u prodajnim objektima. Ako ste uređaj slučajno postavili na režim <Prodavnica> pa želite da ga vratite u režim <Kućna up.> (standardni): Pritisnite dugme za kontrolu jačine zvuka na televizoru. Kada se prikaže OSD meni za kontrolu jačine zvuka, pritisnite i zadržite dugme [MENU] na televizoru u trajanju od 5 sekundi.

4. Pritisnite dugme [↵].
   Izaberite odgovarajući jezik pritiskom na dugme ▲ ili ▼. Za potvrdu izbora pritisnite dugme [↵]
5. Pritisnite dugme [↵].
   Pritisnite taster ▲ ili ▼ da biste izabrali opciju <Zemaljska> ili <Kablovska>, a zatim pritisnite taster [↵].

   - <Zemaljska>: <Zemaljska> antenski signal.
   - <Kablovska>: <Kablovska> antenski signal.

6. Pritisnite dugme ▲ ili ▼ da biste izabrali izvor kanala koji želite da sačuvate.
   Pritisnite dugme ▼ da biste izabrali opciju <Pretraga>, a zatim pritisnite dugme [↵].

   - Kada izvor za antenu postavite na <Kablovska>, prikazaće se korak u kojem ćete moći da postavite vrednost za pretragu digitalnih kanala. Više informacija potražite u <Kablovska> → <Autom. programiranje>.
   - <Digitalni I Analogni>: Digitalni i analogni kanali.
   - <Digitalno>: Digitalni kanali.
   - <Analogni>: Analogni kanali.
   - Pretraživanje kanala će početi i automatski će se završiti.
   - Pritisnite dugme [↵] u bilo kom trenutku da biste prekinuli proces memorisanja kanala.
   - Nakon što sačuvate sve dostupne kanale prikazaće se poruka <Podešavanje režima sata.>.

7. Pritisnite dugme [↵].
   Pritisnite taster ▲ ili ▼ da biste izabrali opciju <Aut.>, a zatim pritisnite taster [↵].

- Ako izaberete opciju <Ručno>, prikazaće se poruka <Podešavanje trenutnog datuma i vremena>.
- Ako postoji prijem digitalnog signala, vreme će biti automatski podešeno. U suprotnom, izaberite opciju <Ručno> da biste podesili sat.

8. Prikazaće se opis načina povezivanja koji daje najbolji kvalitet HD slike. Pročitajte opis, a zatim pritisnite dugme [↵].
9. Prikazaće se poruka <Uživajte u svom televizoru.>. Kada završite pritisnite dugme [↵].

Ako želite da resetujete ovu funkciju...

1. Pritisnite dugme [MENU] da biste prikazali meni. Pritisnite taster ▲ ili ▼ da biste izabrali opciju <Podešavanja>, a zatim pritisnite taster [↵].
2. Ponovo pritisnite dugme [↵] da biste izabrali opciju <Plug & Play>.
3. Unesite četvorocifreni PIN kôd.
   Podrazumevani PIN kôd novog televizora je „0-0-0-0“. Možete da promenite PIN kôd tako što ćete iz menija izabrati opciju <Promena PIN-a>.

Funkcija <Plug & Play> dostupna je samo u režimu <TV>.

3-2 Prikaz kontrolne table

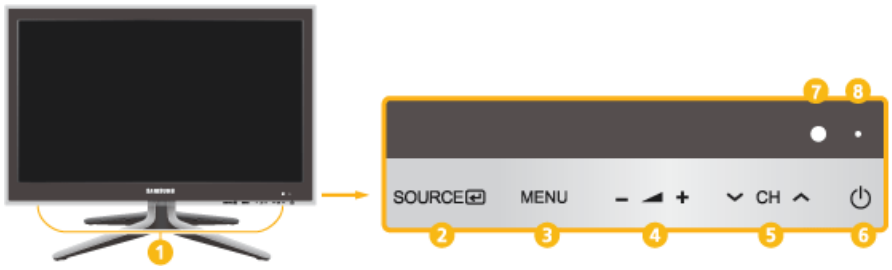

BROJ	IKONA	OPIS
1	Zvučnik	-
2	SOURCE	Prebacivanje sa jednog na drugi dostupan izvor. U meniju na ekranu ovo dugme koristite kao što koristite dugme [] na daljinskom upravljaču.
3	MENU	Pritisnite ovo dugme da biste prikazali meni na ekranu (OSD). To dugme se takođe koristi za izlazak iz OSD menija ili za povratak na viši nivo OSD menija.
4	− +	Horizontalno kretanje sa jedne stavke menija na drugu ili podešavanje izabranih vrednosti u meniju. Podešava jačinu zvuka.
5	CH	Koristite ovu dugmad da se krećete kroz menije ili da podesite vrednost u OSD meniju. Pomoću ovog dugmeta možete menjati kanale u režimu <TV>.
6		Pritisnite ovo dugme da uključite ili isključite proizvod
7	Senzor daljinskog upravljača	Usmerite daljinski upravljač prema ovoj tački na televizoru.
8	Indikator napajanja	-

3-3 Daljinski upravljač

Na rad daljinskog upravljača može da utiče TV i neki drugi elektronski uređaj koji radi u blizini LED monitora i izazvati kvar zbog ometanja frekvencije.

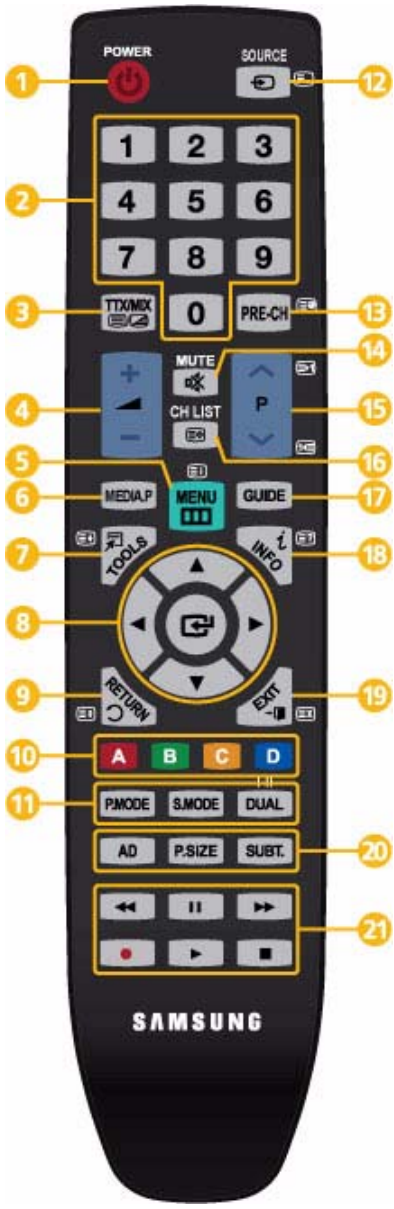

1. POWER

   Uključivanje/isključivanje proizvoda.

2. Numerička dugmad

   Pritisnite za menjanje kanala.

3. TTX / MIX

   TV kanali nude informativne servise u pisanom formatu putem teleteksta.

4. \+ -

   Pritisnite za smanjivanje ili pojačavanje jačine zvuka.

5. MENU

   Služi za otvaranje menija na ekranu i izlaz iz menija ili za zatvaranje menija za podešavanje.

6. Dugme MEDIA.P

   Omogućava reprodukciju muzičkih datoteka i prikazivanje slika.

7. TOOLS

   Služi za brzi izbor funkcija koje se najčešće koriste.

8. ▼▲◀▶ Dugmad gore-dole levo-desno

   Vertikalno ili horizontalno kretanje sa jedne stavke menija na drugu ili podešavanje izabranih vrednosti u meniju.

9. RETURN

   Povratak na prethodni meni.

10. Dugmad u boji

    Koristite ovu dugmad u okviru liste <Upravljač kanalima>, menija <Media Play> itd.

11. Dugme P.MODE

    Pritisnite ovo dugme da biste izabrali <Režim slike>.

    Dugme S.MODE

    Pritisnite ovo dugme da biste izabrali <Režim zvuka>.

    Dugme DUAL

    Izbor zvučnog efekta.

12. SOURCE

    Za promenu izvora ulaznog signala pritisnite dugme SOURCE.

    Promena SOURCE dozvoljena je samo za spoljne uređaje koju su priključeni na proizvod.

13. PRE-CH

    Ovo dugme se koristi za povratak na kanal koji je neposredno prethodio.

14. MUTE

    Podešava jačinu zvuka.

15. ∧ P ∨

    Pritisnite za menjanje kanala.

16. CH LIST

    Na ekranu se prikazuje "Lista kanala".

17. GUIDE

    Prikazivanje elektronskog TV programa (EPG).

18. *i* INFO

    Trenutne informacije o slici se prikazuju u gornjem levom uglu ekrana.

19. EXIT

    Izlaz iz menija.

20. Dugme AD

    Biranje opcije <Audio opis>.

    Dugme P.SIZE

    Izbor opcije <Veličina slike>.

    Dugme SUBT.

    Prikaz <Titlovi>

21. Ovu dugmad koristite u režimima <Media Play> i <Anynet+>.

Stavljanje baterija u daljinski upravljač

1. Podignite poklopac sa zadnje strane daljinskog upravljača prema gore kao što je prikazano na slici.

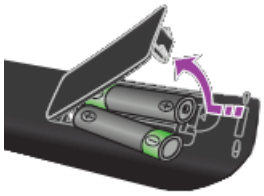

2. Stavite dve AAA baterije.

Proverite da li + i – krajevi na baterijama odgovaraju dijagramu unutar pregrade za baterije.

3. Zatvorite poklopac.

Izvadite baterije i odložite ih na hladno, suvo mesto ako duže vreme ne planirate da koristite daljinski upravljač.

Ako daljinski upravljač ne radi, proverite sledeće:

- Da li je napajanje televizora uključeno?
- Da li su plus i minus krajevi baterija obrnuto postavljeni?
- Da li su baterije istrošene?
- Da li je došlo do prekida snabdevanja električnom energijom ili je kabl napajanja isključen?
- Da li se u blizini nalazi fluorescentna lampa ili neonski znak?

3-4 Funkcija teleteksta

Većina televizijskih stanica pruža pisane informacije putem teleteksta. Početna stranica teletekst usluge sadrži informacije o načinu korišćenja usluge. Takođe, možete da izaberete različite opcije koje odgovaraju vašim zahtevima pomoću dugmadi na daljinskom upravljaču.

Za ispravan prikaz teletekst informacija, prijem kanala mora da bude stabilan. U suprotnom, informacije će možda nedostajati, a neke stranice se možda neće prikazati.

Stranice teleteksta možete da menjate pomoću numeričke dugmadi na daljinskom upravljaču.

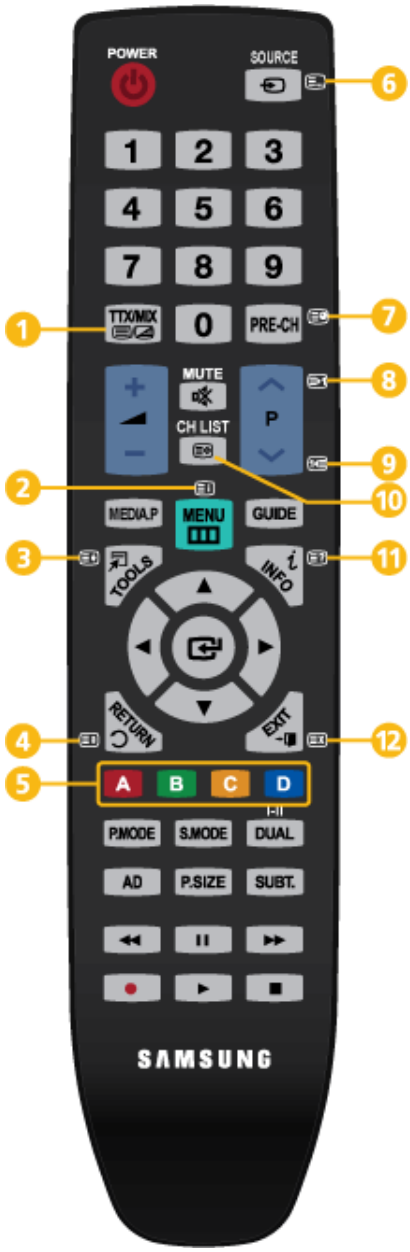

1. (teletekst uključen/mešano)

   Pritisnite da biste aktivirali režim teleteksta nakon izbora kanala koji pruža tu uslugu. Pritisnite ga dvaput ako želite da se teletekst prikazuje preko ekrana u kojem se emituje program.

2. (indeks)

   Služi za prikazivanje stranice indeksa (sadržaja) u bilo kojem trenutku dok pregledate teletekst.

3. (veličina)

   Pritisnite da biste u gornjoj polovini ekrana prikazali slova dvostruke veličine. Za donju polovinu ekrana, ponovo pritisnite dugme. Da biste prikazali normalni ekran, pritisnite dugme još jednom.

4. (zadrži)

   Koristi se za zadržavanje prikaza na trenutnoj stranici ako je izabrana stranica povezana sa nekoliko sekundarnih stranica koje se prikazuju automatski. Da biste nastavili, ponovo pritisnite dugme.

5. Dugmad u boji (crveno/zeleno/žuto/plavo)

   Ako dobavljač programa koristi sistem FASTEXT, teme na stranicama teleteksta obeležene su bojama i moguće ih je izabrati pomoću dugmadi u boji. Pritisnite dugme koje odgovara željenoj temi. Prikazaće se stranica sa drugim sadržajima koji su obeleženi bojama i koje je moguće izabrati na isti način. Da biste prikazali prethodnu ili sledeću stranicu, pritisnite odgovarajuće dugme u boji.

6. (režim)

   Pritisnite da biste izabrali režim teleteksta (LIST/FLOF). Ako pritisnete ovo dugme u režimu LIST, preći ćete u režim čuvanja liste. U režimu za čuvanje u listu možete da sačuvate teletekst stranicu u listu pomoću dugmeta (sačuvaj).

7. (podstranica)

   Koristi se za prikazivanje dostupne podstranice.

8. (stranica nagore)

   Koristi se za prikazivanje sledeće stranice teleteksta.

9. (stranica nadole)

   Koristi se za prikazivanje prethodne stranice teleteksta.

10. (sačuvaj)

    Koristi se za čuvanje stranica teleteksta.

11. (otkrij)

    Koristi se za prikazivanje skrivenog teksta (na primer, odgovora na pitanja iz kviza). Da biste prikazali normalni ekran, pritisnite dugme još jednom.

12. (otkaži)

    Koristi se za prikazivanje programa tokom pretrage stranica.

Izgled tipične stranice teleteksta

DEO	SADRŽAJ
A	Broj izabrane strane.
B	Oznaka TV kanala.
C	Broj trenutne stranice ili indikatori za pretraživanje.
D	Datum i vreme.
E	Tekst.
F	Statusne informacije. FASTEXT informacije.

3-5 Korišćenje menija za podešavanje ekrana (OSD: On Screen Display, meni na ekranu)

Struktura menija za podešavanje ekrana (OSD: On Screen Display) Struktura

GLAVNI MENIJI	PODMENIJI				
Slika [PC/HDMI PC tajmer]	MagicBright	MagicAngle	Kontrast	Osvetljenje	Oštrina
	Eko rešenje	Aut. podešavanje	Slika	Opcije slike	Resetovanje slike
Slika[TV / Ext. / AV / Komponenta / HDMI1 / HDMI2]	Režim	MagicAngle	Poz. svetlo	Kontrast	Osvetljenje
	Oštrina	Boja	Past. (Z/C)	Eko rešenje	Napredna podešavanja
	Opcije slike	Resetovanje slike			
Zvuk	Režim	Ekvilajzer	Virtual Surround	Jasan govor	Audio jezik
	Audio format	Audio opis	Automatska jačina	Izaberite zvučnik	Još podešavanja
	Resetovanje zvuka				
Kanal	Antena	Zemlja	Autom. programiranje	Ručno memorisanje	Opc. za pretr. kabl. kan.
	Vodič	Upravljač kanalima	Lista kanala	Prenos liste kanala	Fino podešavanje
Podešavanje	Plug & Play	Vreme	Jezik	Titlovi	Digitalni tekst
	Bezbednost	Opšte postavke	PIP	Uobičajeni interfejs	
Unesi	Lista izvora	Promeni ime			
Aplikacija	Media Play	Anynet+ (HDMI-CEC)			
Podrška	Sam. dijagnost.	Nadogradnja softvera	Vodič za HD povezivanje	Obratite se kompaniji Samsung	

Slika [PC/HDMI PC tajmer]

Podrazumevane postavke mogu da se razlikuju u zavisnosti od izbranog ulaznog režima (izvor ulaznog signala izabran sa liste spoljnih signala) i izabrane rezolucije.

MENI	OPIS
MagicBright	<MagicBright> je funkcija koja obezbeđuje optimalno okruženje za gledanje, u zavisnosti od sadržaja slike koju gledate. Trenutno je dostupno pet različitih režima: <Zabava >, <Internet >, < Tekst>, <Dinam. kontrast> i< Po izboru>. Svaki režim ima svoju prethodno postavljenu vrednost za osvetljenost. • <Zabava> Visoka svetlina Za gledanje filmova sa Blu-ray ili DVD medijuma. • <Internet> Za rad sa različitim slikama kao što su tekst i grafika. • <Tekst> Za dokumente ili radove sa dosta teksta. • <Dinam. kontrast> <Dinam. kontrast> služi za automatsko prepoznavanje distribucije ulaznog vizuelnog signala i njegovo podešavanje da bi se postigao optimalni kontrast. • <Po izboru> Iako su naši inženjeri pažljivo izabrali vrednosti, prethodno podešene vrednosti možda neće prijati vašim očima, zavisno od vašeg ukusa. U tom slučaju, podesite Osvetljenje i Kontrast pomoću menija na ekranu.
MagicAngle	Ova funkcija vam omogućava optimalan kvalitet gledanja ekrana u skladu sa uglom gledanja. Ako ekran gledate iz niže perspektive, više perspektive ili sa strane, podesite odgovarajući režim za svaki položaj da biste dobili približno isti kvalitet slike kao da u ekran gledate spreda. Podesite na <Isklj.> kada u ekran gledate spreda. • <Isklj.> 1 Izaberite kada gledate spreda. • <Režim ležanja 1> 2 Izaberite kada gledate iz malo niže perspektive. • <Režim ležanja 2> 3 Izaberite kada gledate iz niže perspektive. • <Režim stajanja> 4 Izaberite kada gledate iz više perspektive. • <Bočni režim> 5 Izaberite kada gledate sa leve ili sa desne strane. 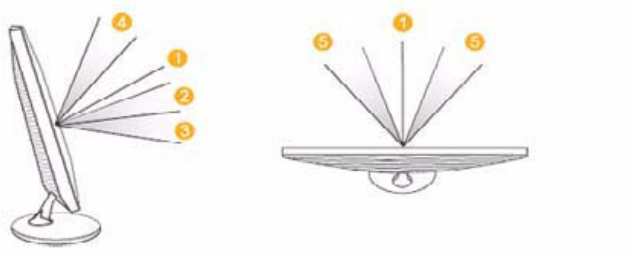 Pritisnite dugme [TOOLS] da bi se prikazao meni Alatke. Takođe možete podesiti funkciju <MagicAngle> tako što ćete izabrati <Alatke> → <MagicAngle>.

MENI	OPIS
Kontrast / Osvetljenje / Oštrina	Menije na ekranu možete da koristite za menjanje osvetljenosti prema svojim željama. • <Kontrast> Podešavanje kontrasta. • <Osvetljenje> Podešavanje osvetljenosti. • <Oštrina> Podešavanje oštrine. Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija <MagicBright> podešena na režim <Dinam. kontrast>.
Eko rešenje	Možete izabrati različite opcije funkcija <Šted. energije>. • <Isklj. bez signala> Smanjuje potrošnju energije tako što isključuje televizor kada ne postoji prijem signala iz nekog izvora. • <Isklj.> - <15 min> - <30 min> - <60 min> Opcija je onemogućena kada je računar u režimu DPM (Upravljanje napajanjem monitora).
Aut. podešavanje	Vrednosti <Fino>, <Grubo> i <Položaj> podešavaju se automatski. Ako promenite rezoluciju preko kontrolne table, pokreće se funkcija Auto (Automatski). Dostupno samo u režimu <PC> Pritisnite dugme [TOOLS] da bi se prikazao meni Alatke. Automatsko podešavanje možete da postavite i tako što ćete izabrati <Alatke> → <Aut. podešavanje>.
Slika	• <Grubo> Uklanja smetnje kao što su vertikalne linije. Podešavanje <Grubo> može da pomeri područje slike na ekranu. Možda ćete morati da je centrirate pomoću menija Horizontalna kontrola. • <Fino> Uklanja smetnje kao što su horizontalne linije. Ako šum ne nestane čak i nakon podešavanja <Fino>, ponovite ga nakon podešavanja frekvencije (Grubo). • <Položaj> Horizontalno i vertikalno podešavanje lokacije displeja. • <Reset slike> Parametri slike se zamenjuju početnim fabričkim vrednostima. Dostupno samo u režimu <PC>

MENI	OPIS
Opcije slike	• <Nijansa boje> Može se promeniti ton boje. • <Hladna> - <Normalno> - <Tople boje> - <Po izboru> • Dostupno samo u režimu <PC> • Nije dostupno kada je funkcija <MagicBright> podešena na <Dinam. kontrast>. • <Jark. Crvene> - <Jark. zelen> - <Jark. plave> Podešavanje pojedinačnih boja C, Z, P (Crvena, Zelena, Plava). Nije dostupno kada je funkcija <MagicBright> podešena na <Dinam. kontrast>. • <Veličina> Možete menjati veličinu. • <16:9> - <4:3> • <Period aut. zaštite> Podešavanje perioda mirovanja ekrana sa statičnom slikom dok se ne aktivira čuvar ekrana. Čuvar ekrana sprečava pojavu zaostale slike na ekranu. • <2 sata > - <4 sata > - <8 sata > - <10 sata > - <Isklj.>
Resetovanje slike	Parametri slike se zamenjuju početnim fabričkim vrednostima. • <OK> - <Otkaži>

Slika [TV / Ext. / Komponenta ili AV / HDMI]

MENI	OPIS
Režim	Možete da izaberete vrstu slike koja najviše odgovara vašim zahtevima. Možete aktivirati opciju <Dinamična>, <Standardno> ili <Film>. • <Dinamična> Izbor slike za dobru vidljivost u prostoriji sa jakim osvetljenjem. • <Standardno> Izbor slike za optimalan prikaz u standardnom okruženju. • <Film> Izbor slike za gledanje filmova u zamračenoj prostoriji
MagicAngle	Ova funkcija vam omogućava optimalan kvalitet gledanja ekrana u skladu sa uglom gledanja. Ako ekran gledate iz niže perspektive, više perspektive ili sa strane, podesite odgovarajući režim za svaki položaj da biste dobili približno isti kvalitet slike kao da u ekran gledate spreda. • Podesite na <Isklj.> kada u ekran gledate spreda. • Režimi <TV>, <Komponenta>, <AV> i <HDMI> podržavaju samo menije <Režim ležanja 1> i <Režim ležanja 2>.
	• <Isklj.> 1 Izaberite kada gledate spreda. • <Režim ležanja 1> 2 Izaberite kada gledate iz malo niže perspektive. • <Režim ležanja 2> 3 Izaberite kada gledate iz niže perspektive. • <Režim stajanja> 4 Izaberite kada gledate iz više perspektive. • <Bočni režim> 5 Izaberite kada gledate sa leve ili sa desne strane. 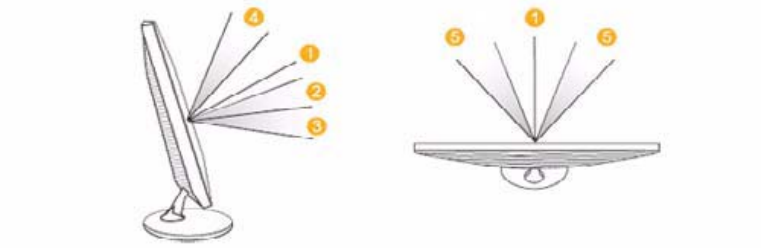 Pritisnite dugme [TOOLS] da biste prikazali meni. Takođe možete podesiti funkciju <MagicAngle> tako što ćete izabrati <Alatke> → <MagicAngle>.

MENI	OPIS
Poz. svetlo / Kontrast / Osvetljenje / Oštrina / Boja / Past. (Z/C)	Televizor ima nekoliko postavki koje vam omogućavaju da kontrolišete kvalitet slike. • <Poz. svetlo > Služi za podešavanje jačine pozadinskog osvetljenja LED ekrana. • <Kontrast> Služi za podešavanje nivoa kontrasta. • <Osvetljenje> Služi za podešavanje nivoa osvetljenosti slike. • <Oštrina> Služi za podešavanje naglašenosti ivica slike. • <Boja> Služi za podešavanje zasićenosti boja na slici. • <Past. (Z/C) > Služi za podešavanje nijanse boja na slici. ✎ Aktivira se kada se koristi NTSC signal.
Eko rešenje	Možete izabrati različite opcije funkcija <Šted. energije>. • <Šted. energije > Možete smanjiti potrošnju energije podešavanjem osvetljenosti ekrana. • <Isklj. > - <Nisko > - <Srednje > - <Visoko > - <Bez slike > - <Aut. > ✎ • Ako izaberete opciju <Bez slike >, ekran će se isključiti, ali će zvuk ostati uključen. Pritisnite bilo koje dugme osim dugmeta za jačinu zvuka da biste uključili televizor. • Nije dostupno u režimu PC/HDMI PC tajmer. • <Isklj. bez signala> Smanjuje potrošnju energije tako što isključuje televizor kada ne postoji prijem signala iz nekog izvora. • <Isklj.> - <15 min> - <30 min> - <60 min> ✎ Opcija je onemogućena kada je računar u režimu DPM (Upravljanje napajanjem monitora).

MENI	OPIS
Napredna podešavanja	Novi televizori kompanije Samsung omogućavaju vam da još preciznije podešavate postavke slike u poređenju sa prethodnim modelima. Informacije o detaljnim podešavanjima slike potražite ispod. ✎ <Napredna podešavanja> su dostupna u režimu <Standardno> i <Film>. • <Nijansa crne> Možete izabrati nivo na ekranu da biste podesili dubinu ekrana. • <Isklj.> - <Tamno> - <Tamnije> - <Najtamnije> • <Dinam. kontrast > Možete da podesite kontrast ekrana kako bi bio najoptimalniji. • <Isklj.> - <Nisko> - <Srednje> - <Visoko > • <Detalj senke > povećajte nivo osvetljenosti za tamne slike. • <Gamma> Možete da podesite intenzitet primarnih boja (crvena, zelena, plava). • <Samo režim RGB > Prikazivanje crvene, zelene ili plave boje za fino podešavanje nijansi i zasićenosti. • <Isklj. > - <Crvena > - <Zelena > - <Plava > • <Područje boje> <Područje boje> je matrica boja koja se sastoji od crvene, zelene i plave boje. Izaberite omiljeni <Područje boje> kako biste dobili najprirodniji prikaz boja. • <Aut.> - <Originalni> • <Bal. bele boje > Možete da podesite ton boje za prirodniju boju slike. • <Odst. crvene> - <Odst. zelene> - <Odst. plave> - <Jark. crvene> - <Jark. zelen> - <Jark. plave> - <Resetuj > • <Boja kože > - Možete da naglasite ružičastu <Boja kože > na slici. ✎ Promena vrednosti podešavanja osvežiće vrednosti na ekranu. • <Poboljšavanje ivica > Možete da naglasite ivice objekata na slici. • <Isklj.> - <Uklj. >

MENI	OPIS
Opcije slike	• <Nijansa boje> Može se promeniti ton boje. • <Hladna> - <Normalno > - <Tople boje1> - <Tople boje2> Postavke se mogu podesiti i memorisati za svaki spoljni uređaj koji je priključèen na izlaz televizora. • <Veličina> Možete menjati veličinu. • <Automatska širina > Automatski podešava veličinu slike na odnos širine i visine od “16:9”. • <16:9> Podešavanje veličine slike na režim 16:9 koji je pogodan za reprodukciju DVD diskova i televizijskih programa u širokom prikazu. • <Široki zum > Povećava veličinu slike na više od 4:3. • <Zum> Uvećavanje široke slike 16:9 (u vertikalnom smeru) tako da se uklopi u ekran. • <4:3> Ovo je podrazumevano podešavanje za reprodukciju filmova i normalne televizijske programe. • <Screen Fit> koristite ovu funkciju da biste videli celu sliku, bez isecanja, ako se koristi signal HDMI (720P / 1080i / 1080p), Component (1080i / 1080p). • Opcije za veličinu slike mogu da se razlikuju u zavisnosti od izvora ulaznog signala. • Dostupne stavke mogu da se razlikuju u zavisnosti od izabranog režima. • Postavke se mogu podesiti i memorisati za svaki spoljni uređaj koji je priključèen na izlaz televizora. • <Široki zum>: Pritisnite dugme ► da biste izabrali poziciju, zatim pritisnite dugme [⏎]. Pritisnite dugme ▲ ili ▼ da biste pomerali sliku nagore / nadole. Zatim pritisnite taster [⏎]. • <Zum>: Pritisnite dugme ► da biste izabrali poziciju, zatim pritisnite dugme [⏎]. Pritisnite dugme ▲ ili ▼ da biste pomerali sliku nagore i nadole. Zatim pritisnite taster [⏎]. Pritisnite dugme ► da biste izabrali Veličina, zatim pritisnite dugme [⏎]. Pritisnite dugme ▲ ili ▼ da biste povećali ili smanjili veličinu slike u vertikalnom smeru. Zatim pritisnite taster [⏎]. • Nakon što izaberete <Screen Fit> u režimu „HDMI (1080i)“ ili „Komponenta (1080i)“: Izaberite poziciju pritiskom na dugme ◄ ili ►. Pomoću dugmeta ▲, ▼, ? ili ? možete pomeriti sliku. • <Reset> : Pritisnite taster ◄ ili ► da biste izabrali opciju Reset, a zatim pritisnite taster [⏎]. Možete primeniti postavku. • Ako funkciju <Screen Fit> koristite sa signalom HDMI 720p, po 1 linija biće odsečena na vrhu, dnu, sa leve i desne strane, kao kod funkcije Overscan. • <Režim ekrana> Korisnik može birati <Režim ekrana > samo ako je veličina slike podešena na <Automatska širina >. Širina slike se razlikuje u svakoj evropskoj državi tako da ovu funkciju moraju izabrati sami korisnici. • <16:9> - <Široki zum > - <Zum > - <4:3> • Ova funkcija nije dostupna u režimu <PC>, <Komponenta> niti <HDMI>.

MENI	OPIS
Opcije slike	• <Digital. filter buke> Ako je signal koji televizor prima slab, možete aktivirati funkciju DNR da biste smanjili smetnje i dvostruku sliku koja se može javiti na ekranu. • <Isklj. > - <Nisko > - <Srednje > - <Visoko > - <Aut. > - <Autom. vizuelizacija > Autom. vizuelizacija: Služi za prikazivanje intenziteta trenutnog signala i definisanje filtera za šum prilikom menjanja analognih kanala. Dostupno samo za analogne kanale. • <MPEG filter buke> Smanjivanje MPEG šuma kako bi se obezbedio bolji kvalitet slike. • <Isklj.> - <Nisko> - <Srednje> - <Vis.prov. > - <Aut. > • <HDMI crna> Izbor nivoa crne boje na ekranu radi podešavanja dubine ekrana. • <Normalno> - <Nisko > Dostupno samo u režimu <HDMI> • <Slika za film> Karakteristika <Slika za film> pruža vam kvalitet gledanja kao u bioskopu. • <Isklj.> - <Auto1> - <Auto2> <Slika za film> je podržan u režimima <TV>, <Komponenta> (480i / 1080i) i <HDMI>((480i / 1080i). • <Period aut. zaštite> Podešavanje perioda mirovanja ekrana sa statičnom slikom dok se ne aktivira čuvar ekrana. Čuvar ekrana sprečava pojavu zaostale slike na ekranu. • <2 sata > - <4 sata > - <8 sata > - <10 sata > - <Isklj.>
Resetovanje slike	Parametri slike se zamenjuju početnim fabričkim vrednostima. • <OK> - <Otkaži>

Zvuk

MENI	OPIS
Režim	• <Standardno> Izaberite opciju Standardna ako želite standardne fabričke postavke. • <Muzika> Izaberite opciju Muzika ako gledate muzičke spotove ili koncerte. • <Film> Izaberite opciju Film ako gledate filmove. • <Clear Voice > Naglašavanje glasa u odnosu na druge zvukove. • <Pojačavanje > Povećavanje intenziteta zvuka visoke frekvencije radi pružanja boljeg osećaja slušanja osobama sa oštećenim sluhom. Pritisnite dugme [TOOLS] da bi se prikazao meni Alatke. Možete podesiti i <Režim zvuka> tako što ćete izabrati <Alatke> → <Režim zvuka>.
Ekvilajzer	Možete podesiti po želji balans zvuka sa leve i desne strane, kao i jačinu zvuka. • <Balans> Možete podesiti po želji balans zvuka sa leve i desne strane, kao i jačinu zvuka. • <100Hz> - <300Hz> - <1kHz> - <3kHz> - <10kHz> Služi za podešavanje nivoa frekvencija različitih propusnih opsega. • <Resetuj > Vraćanje svih postavki ekvilajzera na podrazumevane vrednosti. Samo režim <Standardno> Zvuk
Virtual Surround	Koristite tehnologiju <Virtual Surround> da biste uživali u realističnijem zvuku prilikom slušanja zvuka sa DVD diskova ili muzike. • <Isklj.> - <Uklj.> Samo režim <Standardno> Zvuk
Jasan govor	<Jasan govor > naglašava glas ne menjajući jačinu pozadinskog zvuka. • <Isklj.> - <Uklj.> Samo režim <Standardno> Zvuk
Audio jezik	Možete izmeniti podrazumevanu vrednost za jezik audio zapisa. • Ovu funkciju moguće je izabrati tokom gledanja digitalnih kanala. • Možete da izaberete samo one jezike koji se emituju.
Audio format	Kada se zvuk emituje i sa glavnog zvučnika i sa audio risivera može se javiti odjek zbog razlike u brzini dekodiranja zvuka glavnog zvučnika i audio risivera. U tom slučaju, koristite zvučnike na televizoru. • <MPEG> - <Dolby Digital> • Ovu funkciju moguće je izabrati tokom gledanja digitalnih kanala. • Opcija <Audio Format> može da se razlikuje u zavisnosti od emitovanog signala. 5.1-kanalni Dolby digital zvuk dostupan je samo kada se spoljni zvučnici povezani pomoću optičkog kabla.

MENI	OPIS
Audio opis (nije dostupno na svim lokacijama)	Ovo je pomoćna audio funkcija koja pruža dodatni audio zapis namenjen osobama sa oštećenim vidom. Ova funkcija služi za upravljanje audio zapisom za AD (Audio opis), ako se šalje uz glavni audio zapis od strane onoga ko emituje program. Korisnici mogu da uključe ili da isključe opciju Audio opis i da kontrolišu jačinu zvuka. • <Audio opis> Uključite ili isključite funkciju audio opisa. • <Volume> Možete da podesite jačinu zvuka za audio opis. • Jačina zvuka se može podešavati kada je funkcija Audio opis uključena. Ovu funkciju moguće je izabrati tokom gledanja digitalnog kanala.
Automatska jačina	Smanjuje razlike u jačini zvuka između različitih TV stanica. • <Isklj.> - <Normalno > - <Noćni režim >
Izaberite zvučnik	Ako želite da slušate zvuk preko posebnih zvučnika, isključite unutrašnje pojačalo. • <Spoljni zvučnik> - <Zvučnik TV-a> • Ako izaberete <Spoljni zvučnik> iz menija <Izaberite zvučnik>, neće biti dostupne sve postavke za zvuk. • Dugmad za kontrolu jačine zvuka i dugme [MUTE] ne rade kada je opcija <Izaberite zvučnik> postavljena na <Spoljni zvučnik>. Podesite jačinu zvuka na kućnom bioskopu.

MENI	OPIS
Još podešavanja	Samo za digitalne kanale • <DTV nivo zvuka> Pomoću ove funkcije možete da smanjite neusaglašenost glasovnog signala (to je jedan od signala koji se primaju tokom emitovanja digitalnog TV programa) na željeni nivo. • U zavisnosti od tipa emitovanog signala, MPEG/HE-AAC se može podesiti između -10 dB i 0 dB. • Da biste povećali ili smanjili jačinu zvuka, podesite na vrednost u opsegu od 0 i -10. • <SPDIF izlaz> SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) služi za pružanje digitalnog zvuka, smanjujući smetnje koje stvaraju zvučnici i različiti digitalni uređaji, kao što je DVD plejer. • <Audio format> Tokom prijema digitalnog TV programa možete izabrati format digitalnog audio izlaza (SPDIF), a dostupne su opcije <PCM> i <Dolby Digital>. • <Kašnjenje zvuka> Ispravljanje neusaglašenosti audio-video signala prilikom gledanja televizijskog programa ili video zapisa i prilikom slušanja zvuka preko digitalnog audio izlaza pomoću spoljnog uređaja kao što je AV prijemnik (0 ms ~ 250 ms). • <Dolby Digital Comp> Pomoću ove funkcije možete smanjiti neusaglašenost signala između Dolby Digital signala i glasovnog signala (tj. MPEG Audio, HE-AAC, ATV zvuk). Izaberite opciju Linijski da biste dobili dinamičan zvuk, a RF kako biste smanjili razliku između glasnih i tihih zvukova noću. • <Line> Podešavanje vrednosti izlaznog nivoa za signale čija je jačina veća ili manja od -31 dB (referenca) na -20 dB ili na -31dB. • <RF> Podešavanje vrednosti izlaznog nivoa za signale čija je jačina veća ili manja od -20dB (referenca) na -10dB ili na -20dB.
Resetovanje zvuka	Možete da vratite podešavanja za Sound na fabričke vrednosti. • <OK> - <Otkaži>

Izbor režima zvuka

Ako izaberete <Dual I-II>, trenutni režim zvuka će se prikazati na ekranu.

	Tip zvuka	Dual I/II	PODRAZUMEVANI
A2 Stereo	Mono	<MONO>	Automatska promena
	Stereo	<STEREO> ⟷ <MONO>	Automatska promena
	Dual	<DUAL I> ⟷ <DUAL II>	<DUAL I>
NICAM Stereo	Mono	<MONO>	Automatska promena
	Stereo	<MONO> ⟷ <STEREO>	Automatska promena
	Dual	<MONO> ⟷ <DUAL I> ↵ <DUAL II> ↵	<DUAL I>

- Ako je stereo signal slab, pa dolazi do automatske promene, pređite u režim Mono.
- Ova funkcija se aktivira samo za stereo zvučni signal. Deaktivira se za mono zvučni signal.
- Ova funkcija dostupna je samo u režimu <TV>.

Kanal

MENI	OPIS
Antena	Možete izabrati antenski prijem ili kablovsku televiziju. Ako je povezana [ANT IN], izaberite željeni ulaz za antenu. Ako nije izabran odgovarajući ulaz za antenu, može doći do pojave šuma na ekranu. • <Zemaljska> - <Kablovska>
Zemlja	Pre korišćenja funkcije Auto Store, izaberite državu u kojoj se proizvod koristi. Ako vaša država nije na listi, izaberite Others (Ostali). • <Digitalni kanal> Možete da promenite zemlju za digitalne kanale. • <Analogni kanal> Možete da promenite zemlju za analogne kanale. • Prikazaće se ekran za unos PIN koda. Unesite četvorocifreni PIN kôd. • Podrazumevani PIN kôd novog televizora je „0-0-0-0“.

MENI	OPIS
Autom. programiranje	Možete da skenirate frekventne opsege koji su vam dostupni (dostupnost zavisi od zemlje). Automatski dodeljeni brojevi programa možda ne odgovaraju stvarnim ili željenim brojevima programa. Ako je kanal zaključan pomoću funkcije <Zabrana za decu>, prikazaće se prozor za unos PIN koda. • <Vrsta antene> Izaberite antenski izvor koji želite da memorišete. • <Zemaljska> - <Kablovska> • <Vrsta kanala> Izaberite izvor kanala koji želite da memorišete. • Ako izaberete <Kablovska > → <Digitalni i analogni > ili <Kablovska > → < Digitalno >: Unesite vrednost za skeniranje kablovskih kanala. • <Digitalni i analogni > - <Digitalno > - <Analogni > • <Režim pretrage> Skeniranje svih kanala sa aktivnim stanicama za emitovanje i njihovo memorisanje na televizoru. • <Potpuno> - <Mreža> - <Brzo> Ako izaberete opciju <Brzo>, možete ručno podesiti <Mreža>, <ID mreže>, <Frekvencija>, <Modulacija> i <Oznaka simbola> pomoću dugmadi na daljinskom upravljaču. • Mreža Izbor postavke <Aut.> ili <Ručno> za režim <ID mreže>. • <Aut.> - <Ručno> • ID mreže Kada je opcija <Mreža> podešena na <Ručno>, pomoću numeričke dugmadi možete podesiti <ID mreže>. • Frekvencija Prikazuje frekvenciju kanala. (razlikuje se u zavisnosti od zemlje) • Oznaka simbola Prikazuje dostupne brzine protoka simbola. • Modulacija Prikazuje dostupne vrednosti modulacije. Skeniranje svih kanala sa aktivnim stanicama za emitovanje i njihovo memorisanje u memoriji televizora.

MENI	OPIS
Ručno memorisanje	Možete da skenirate frekventne opsege dostupne na televizoru u vašem području i ručno sačuvati sve pronađene kanale. Ako je kanal zaključan pomoću funkcije <Zabrana za decu>, prikazaće se prozor za unos PIN koda. • <Digitalni kanal> Nakon završetka skeniranja, kanali će biti ažurirani u listi kanala. • Kada izaberete <Antena> → <Zemaljska> • <Kanal> - <Frekvencija> - <Širina pojasa> • Kada izaberete <Antena> → <Kablovska> • <Frekvencija> - <Modulacija> - <Oznaka simbola> • Opcija Digitalni kanal dostupna je samo u režimu DTV. • Nakon završetka, kanali će biti ažurirani u listi kanala. • <Analogni kanal> Ručno memorisanje analognih kanala. • <Program> Nakon završetka pretraživanja frekvencija, stanicama u vašoj oblasti biće dodeljeni brojevi od 0 do 99. Kanal možete da izaberete tako što ćete uneti broj u ovom režimu. • <Sistem boja > Podesite nekoliko puta dok boja ne bude najboljeg kvaliteta. Služi za podešavanje vrednosti sistema boja pomoću dugmeta ▲ ili ▼. • <Aut.>-<PAL>-<SECAM>-<NTSC4.43> • <Zvučni sistem> Podesite nekoliko puta dok zvuk ne bude najboljeg kvaliteta. Služi za podešavanje vrednosti zvučnog sistema pomoću dugmeta ▲ ili ▼. • <BG>-<DK>-<I>-<L> • <Kanal> (kada znate redni broj kanala koji želite da memorišete) Možete memorisati kanale, uključujući i one koji se emituju preko kablovske mreže. Za vreme ručnog memorisanja programa, možete da izaberete: Da li želite da memorišete svaki pronađen program. Broj programa za svaki memorisani program koji želite da označite • <C> (antenski režim) U ovom režimu program možete da izaberete unošenjem broja koji je dodeljen svakoj stanici. • <S> (kablovski režim) U ovom režimu program možete da izaberete unošenjem broja koji je dodeljen svakom kablovskom programu. • <Pretraži> (ako ne znate brojeve kanala) Pritisnite dugme ▲ ili ▼ da biste pokrenuli pretraživanje. Tjuner skenira frekventne opsege dok se prvi kanal ili kanal koji ste izabrali ne počne prikazivati na ekranu. • <Memorisanje> (za memorisanje kanala i njegovog rednog broja) Koristi se za vraćanje brojeva koje je uneo korisnik. Podesite na OK pritiskom na dugme [↵].
Opc. za pretr. kabl. kan. (u zavisnosti od države)	Pomoću ove funkcije možete ručno da dodate opseg kanala koji će se skenirati u režimu pune pretrage, u funkciji Autom. programiranje. • <Početna frek.~Krajnja> Prikazuje frekvenciju kanala. (razlikuje se u zavisnosti od zemlje) • <Modulacija> Prikazuje dostupne vrednosti modulacije. • <Oznaka simbola> Prikazuje dostupne brzine protoka simbola.

MENI	OPIS
Vodič	Informacije u EPG (elektronskom TV vodiču) obezbeđuju emiteri programa. Pomoću rasporeda koje su obezbedili emiteri programa unapred možete izabrati programe koje želite da gledate tako da se kanal automatski promeni na izabrani u određeno vreme. Stavke programa mogu da budu prazne ili zastarele u zavisnosti od statusa kanala. • Crveno (Rež. pr.) Prikazivanje liste programa koji se trenutno emituju ili tek treba da budu emitovani. • Žuto(+24 sata) Prikazivanje liste programa koji će se emitovati nakon 24 sata. • Plavo (CH režim) Izaberite tip kanala koje želite da prikažete u prozoru <Prikaz kan.>. Opcija <CH režim> razlikuje se u zavisnosti od antenskog izvora. • Informacije Prikazivanje detaljnih informacija o izabranom programu. • (Stranica) Prelazak na sledeću/prethodnu stranicu. • [Dugme [↵] • Kada izaberete trenutni program, možete da ga gledate. • Kada birate program koji ćete gledati, možete da rezervišete njegovo gledanje. Da biste otkazali raspored, ponovo pritisnite dugme [↵] i izaberite stavku Otkaži rasporede.

MENI	OPIS
Upravljač kanalima	Izbrišite ili postavite omiljene kanale i koristite programski vodič za digitalno emitovanje. Izaberite kanal na ekranu <Kanali>, <Moji kanali> ili <Zakazano>. • <Kanali> Prikazivanje liste kanala prema tipu. • <Moji kanali> Prikazivanje grupe kanala. • <Zakazano> Prikazivanje svih trenutno rezervisanih programa **Upotreba dugmadi u boji u meniju Upravljač kanalima.** • A Crveno (Antena) Izbor opcije <Zemaljska> ili <Kablovska>. • B Zeleno (Zum) Uvećavanje ili smanjivanje broja kanala. • C Žuto (Izaberi) Izaberite željeni kanal i pritisnite žuto dugme da biste podesili sve izabrane kanale istovremeno. Oznaka ✓ prikazaće se sa leve strane izabranih kanala. • D Plavo (Sortiranje) Menjanje redosleda u listi prema nazivu ili broju kanala. • (Stranica) Prelazak na sledeću/prethodnu stranicu. • (Alatke) Prikazivanje menija sa opcijama Upravljač kanalima. (Meniji sa opcijama mogu se razlikovati u zavisnosti od situacije.) Ikone za prikaz statusa kanala • A: analogni kanal. • ♥: kanal koji je postavljen kao Omiljeni. • ✓: kanal koji je izabran pritiskom na žuto dugme. • : program koji se trenutno emituje. • : zaključan kanal. • : rezervisan program.
Lista kanala	Možete da vidite sve kanale iz pretrage. Ove opcije birate jednostavnim pritiskom na dugme [CH LIST] na daljinskom upravljaču.

MENI	OPIS
Prenos liste kanala	Uvoz/izvoz mape kanala. Da biste koristili ovu funkciju, trebalo bi da priključite USB uređaj za skladištenje. • Prikazaće se ekran za unos PIN koda. Unesite četvorocifreni PIN kôd. • Podrazumevani PIN kôd novog televizora je „0-0-0-0“. • <Uvoz sa USB uređaja> : Uvoz liste kanala sa USB uređaja. • <Izvoz na USB uređaj> : Izvoz liste kanala na USB uređaj.
Fino podešavanje	Fino podešavanje koristite za ručno podešavanje određenog kanala za optimalan prijem. • Ako fino podešeni kanal ne sačuvate u memoriji, podešenja se neće sačuvati. • Fino podešeni kanali koje ste sačuvali označeni su zvezdicom „*“ sa desne strane broja kanala u traci kanala. • Za resetovanje finog podešavanja, izaberite <Resetuj > pritiskom na dugme ▼, a zatim pritiskom na dugme [↵]. • Fino podešavanje je moguće samo za analogne kanale.

Podešavanje

MENI	OPIS
Plug & Play	Pojaviće se stavke menija koje su se prikazale prilikom prvog uključivanja televizora.
Vreme	• <Sat> Podešavanje sata je neophodno kako biste koristili razne funkcije u vezi sa tajmerom na televizoru. • <Mod sata> Trenutno vreme možete da podesite ručno ili automatski. • <Aut.> - <Ručno> • U zavisnosti od televizijske stanice i signala, automatsko vreme možda neće biti tačno podešeno. U tom slučaju, podesite vreme ručno. • Za automatsko podešavanje vremena potrebno je da budu povezani antena ili kabl. • <Podesavanje sata> Možete ručno podesiti trenutno vreme. • Ova funkcija je dostupna samo ako je režim <Mod sata> podešen na <Ručno>. • Dan, mesec, godinu, čas i minut možete da podesite i direktno, pritiskom na numeričku dugmad na daljinskom upravljaču. • Trenutno vreme će se prikazati svaki put kada pritisnete dugme [INFO]. • Nakon isključivanja kabla za napajanje morate ponovo da podesite sat. • <Prog. isključ.> Funkcija programiranog isključivanja automatski isključuje televizor nakon zadatog perioda. • <Isklj.> - <30 min> - <60 min> - <90 min> - <120 min> - <150 min> - <180 min> Pritisnite dugme [TOOLS] da bi se prikazao meni Alatke. Tajmer možete da podesite i tako što ćete izabrati <Alatke> → <Prog. isključ.>. Da biste otkazali funkciju <Prog. isključ.>, izaberite <Isklj.>.

MENI	OPIS
	• <Tajmer 1 / Tajmer 2 / Tajmer 3> Moguće je napraviti tri odvojene postavke za uključivanje / isključivanje pomoću tajmera. Prvo morate da podesite sat. • <Vreme uključivanja> / <Vreme isključivanja> Podesite <Aktiviraj/Deaktiv.>, <Sat> i <Minut>. (Da biste aktivirali tajmer sa odabranom postavkom, izaberite opciju <Aktiviraj>.) • <Volume> Podesite željeni nivo jačine zvuka. • <Spoljni izvor> Izaberite TV ili USB sadržaj koji želite da reprodukujete kada se televizor automatski uključi. (funkciju USB moguće je izabrati samo ako je USB uređaj povezan na televizor) • <Antena> Prikaz vrste antene. (<Zemaljska> or <Kabelska>). Funkciju <Antena> možete da podesite i tako što ćete izabrati <Kanal> → <Antena>. • <Kanal> (kada je <Spoljni izvor> podešeno na <TV>) Izaberite željeni kanal. • <Sadržaj> (kada je <Spoljni izvor> podešeno na <USB>) Izaberite fasciklu na USB uređaju koja sadrži muzičke datoteke ili datoteke fotografija koje će se reprodukovati kada se televizor automatski uključi. • Ako na USB uređaju nema muzičkih datoteka ili fascikla koje sadrže muzičke datoteke nije izabrana, funkcija Tajmer neće raditi pravilno. • Ako na USB uređaju postoji samo jedna fotografija, neće se pokrenuti prezentacija. • Nećete moći da izaberete fascikle sa predugačkim imenom. • Svakom USB uređaju koji koristite dodeljuje se posebna fascikla. Kada koristite više USB uređaja istog tipa, proverite da li fascikle koje su dodeljene svakom USB uređaju imaju različita imena. • <Ponavljanje> Izaberite <Jednom>, <Svakodn.>, <Pon~pet>, <Pon~Sub>, <Sub~Ned> ili <Ručni>. • Kada je izabrana opcija <Ručno>, pritisnite dugme ► da biste izabrali željeni dan u sedmici. Pritisnite dugme [↵] kad je izabran željeni dan i pojaviće se oznaka (✓). • <Sat>, <Minut> i kanal možete da podesite pritiskom na numeričku dugmad na daljinskom upravljaču. • Automatsko isključivanje Kada uključite tajmer, televizor će se isključiti nakon određenog vremena, ako se kontrole ne koriste u periodu od 3 sata nakon uključivanja televizora pomoću tajmera. Ova funkcija je dostupna samo kada je tajmer uključen i sprečava pregrevanje, do kojeg može da dođe ako je televizor uključen predugo.

MENI	OPIS
Jezik	• <Jezik menija> Jezik koji ste izabrali se odnosi samo na jezik menija na ekranu. • <Jezik teleteksta> Jezik teleteksta možete da podesite tako što ćete izabrati tip jezika. Engleski je podrazumevani jezik kada izabrani jezik nije dostupan u signalu. • <Preference> • <Primarni audio jezik> / <Sekundarni audio jezik> / <Primarni jezik titla> / <Sekundarni jezik titla> / <Primarni jezik teleteksta> / <Sekundarni jezik teleteksta> Pomoću ove funkcije korisnici mogu da izaberu neki od dostupnih jezika. Jezik koji je ovde izabran predstavlja podrazumevani jezik pri izboru kanala. • Ako promenite postavku za jezik, stavke Subtitle Language, Audio Language i Teletext Language u meniju Language biće automatski promenjene u izabrani jezik. • U okviru stavki Subtitle Language, Audio Language i Teletext Language iz menija Language, prikazuje se lista jezika koje podržava trenutni kanal, a trenutni izbor je označen. • Ako promenite ovu postavku jezika, novi izbor će važiti samo za izabrani kanal. Promenjena postavka neće izmeniti i postavku za Primarni jezik titla, Primarni audio jezik, niti za Primarni jezik teleteksta iz menija Preference.
Titlovi	Pomoću ovog menija možete podesiti <Titlovi>. <Normalno> u meniju je za osnovne titlove, a <Za oštećeni sluh> je za titlove za osobe oštećenog sluha. • <Titlovi> Služi za uključivanje ili isključivanje titlova. • <Režim> Služi za podešavanje režima titlova. • <Normalno> - <Za oštećeni sluh> • <Jezik titlova> Služi za podešavanje jezika titlova. • Ako program koji gledate ne podržava funkciju <Za oštećeni sluh>, funkcija <Normalno> se automatski aktivira iako je izabran režim <Za oštećeni sluh> • Engleski je podrazumevani jezik kada izabrani jezik nije dostupan u signalu. • Ove opcije birate jednostavnim pritiskom na dugme [SUBT] na daljinskom upravljaču.
Digitalni tekst (samo u Velikoj Britaniji)	Ako se program emituje sa digitalnim tekstom, ova funkcija je omogućena. • <Onemogući>-<Omogući> • MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) • Međunarodni standard za sisteme za kodiranje podataka koji se koriste u multimedijima i hipermedijima. Ovo je viši nivo od MPEG sistema koji uključuju data-linking hipermedije kao što su slike, servise u vezi sa znakovima, animacije, grafičke prikaze i video datoteke kao i multimedijalne podatke. MHEG je tehnologija u direktnoj vezi sa korisnikom i koristi se na različitim poljima uključujući VOD (Video-On-Demand - video na zahtev), ITV (Interaktivna TV), EC (Electronic Commerce - elektronska trgovina), tele-obrazovanje, tele-konferencije, digitalne biblioteke i igre na mreži.

MENI	OPIS
Bezbednost	• Pre nego što se prikaže ekran za podešavanje, prikazaće se ekran za unos PIN koda. Unesite četvorocifreni PIN kôd. • Podrazumevani PIN kôd novog televizora je „0-0-0-0“. Možete da promenite PIN kôd tako što ćete iz menija izabrati opciju <Promena PIN-a>. • <Zabrana za decu> Ova opcija omogućava vam da sprečite neovlašćene korisnike, kao što su deca, da gledaju neprikladne programe, i to tako što isključuje sliku i zvuk. • <Isklj.> - <Uklj.> Ova funkcija je dostupna samo ako je <Unesi> izvor podešen na <TV>. • <Roditeljska blokada> (u zavisnosti od države) Sprečite neovlašćene korisnike, kao što su deca, da gledaju neprikladan program pomoću korisnički definisanog četvorocifrenog PIN koda. Ako je izabrani kanal zaključan, biće prikazan simbol . • <Dozvoli sve> Otključajte sve ocene (nije podržano u Francuskoj i Švedskoj). • Kada je <Roditeljska blokada> podešeno na <18>, pre promene kanala će se prikazati ekran za unos PIN koda (samo u Francuskoj). • Pristup TV programima možete da blokirate tako što ćete postaviti ocenu u <Roditeljska blokada>, a dostupne su ocene <I> (deca), <T> (Svi), <SC> (neklasifikovano) i <X> (oznaka X). Kada je <Roditeljska blokada> podešeno na <X>, pre promene kanala će se prikazati ekran za unos PIN koda (samo u Španiji). • Pristup TV programima možete da blokirate tako što ćete postaviti ocenu u <Roditeljska blokada>, a dostupne su ocene <Deca>, <Omladina> i <Odrasli> (samo u Švedskoj). • <Promena PIN-a> Možete da promenite svoj lični ID broj koji je neophodan za podešavanje televizora. Ako zaboravite PIN kod, pritiskajte dugmad na daljinskom upravljaču sledećim redosledom da biste ponovo postavili PIN na 0-0-0-0: [POWER] (isključeno)→ [MUTE] → 8 → 2 → 4 → [POWER] (uključeno).

MENI	OPIS
Opšte postavke	• <Maks. ušteda ener.> Smanjite potrošnju energije tako što ćete isključiti proizvod nakon određenog perioda neaktivnosti računara. • <Isklj.> - <Uklj.> Dostupno samo u režimu <PC> • <Mod igranja> Prilikom povezivanja sa konzolom za igru kao što je PlayStation™ ili Xbox™ moći ćete da uživate u realističnijem igračkom doživljaju ako izaberete meni za igre. • <Isklj.> - <Uklj.> • Ograničenja režima za igre (Pažnja) • Da biste isključili konzolu za igru i povezali neki drugi spoljni uređaj, podesite <Mod igranja> na <Isklj.> u meniju za podešavanje. Ako prikažete TV meni dok je izabran <Mod igranja>, doći će do blagog podrhtavanja ekrana. • Ako je <Mod igranja> postavljen na <Uklj.> : • Režim <Slika> se automatski prebacuje na <Standardno> i ne može se menjati. • Režim <Zvuk> se automatski prebacuje na <Film> i ne može se menjati. Podesite zvuk pomoću ekvilajzera. • <Mod igranja> nije dostupan u običnom <TV> i <PC> režimu. • Ako je slika loša dok je spoljni uređaj povezan na televizor, proverite da <Mod igranja> nije postavljen na <Uklj.>. Postavite <Mod igranja> na <Isklj.> i povežite spoljne uređaje. • <Providnost menija> Podesite prozirnost menija. • <Osvetljeno> - <Tamno> • <Melodija > Možete podesiti da se čuje melodija prilikom uključivanja/isključivanja proizvoda. • <Isklj.> - <Nisko> - <Srednje> - <Visoko > <Melodija> se ne reprodukuje. • Ako se zvuk ne reprodukuje sa televizora zato što je pritisnuto dugme [MUTE]. • Ako se zvuk ne reprodukuje sa televizora zato što je jačina zvuka smanjena pomoću dugmeta Volume [-]. • Kada se televizor isključuje pomoću funkcije <Prog. isključ. >.

<table>
<tr><th>MENI</th><th>OPIS</th></tr>
<tr><td>PIP</td><td>
Funkciju SUS (Slika u Slici) možete koristiti ako želite istovremeno da gledate program na TV prijemniku i sa jednog spoljnog video uređaja. U ovaj uređaj je ugrađen prijemnik koji ne omogućava rad SUS funkcije u istom režimu.

Pritisnite dugme [TOOLS] da bi se prikazao meni Alatke. Tajmer možete da podesite i tako što ćete izabrati <Alatke> → <PIP>.

• SUS podešavanja.
<table>
<tr><th>Glavna slika</th><th>Podslika</th></tr>
<tr><td>Komponenta, HDMI1, HDMI2, PC</td><td>TV</td></tr>
</table>
• Ako isključite televizor dok ste u režimu SUS, kada televizor ponovo uključite SUS prozor će nestati.
• Možda ćete primetiti da slika u SUS prozoru postaje malo neprirodna kada preko glavne slike gledate neku igru ili karaoke.

• <PIP>
Možete da aktivirate/deaktivirate funkciju SUS.
• <Isklj.> - <Uklj.>
• <Kanal>
Koristi se za izbor kanala za podsliku.

Opcija <Kanal> je dostupna kada je <Spoljni izvor> podešeno na <TV>.

• <Spoljni izvor>
Koristi se za izbor izvora podslike.

• <Veličina>→ /
Koristi se za izbor veličine podslike.

• <Položaj>→ / / /
Koristi se za izbor položaja SUS slike.
• Izbor zvuka
Možete izabrati željeni zvuk (<Glavna slika> / <Sus>) u režimu <PIP>.
• <Glavna slika> - <Sus>
</td></tr>
<tr><td>Uobičajeni interfejs</td><td>
• <Ci meni>
Ova opcija omogućava korisniku da izabere CAM meni.
Izaberite meni CI Menu zasnovan na meniju PC Card.
• <Informacije aplikacije>
Sadrži informacije o CAM modelu umetnutom u CI otvor i prikazuje ih.
Postavka Application Info odnosi se na CI CARD. CAM možete bilo kada da instalirate, bez obzira na to da li je TV uključen ili isključen.
1. Kupite CI CAM modul kod najbližeg distributera ili ga naručite telefonom.
2. Čvrsto ubacite „CI ili CI+ KARTICU“ u CAM modul u pravcu strelice.
3. Ubacite CAM modul sa „CI ili CI+ KARTICOM“ u Common Interface otvor u pravcu strelice tako da bude paralelan sa otvorom.
4. Proverite da li imate sliku na kanalima sa kodiranim signalom.
</td></tr>
</table>

Unesi

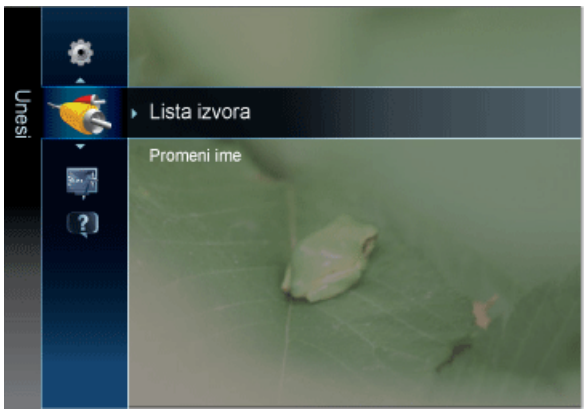

MENI	OPIS
Lista izvora	Služi za izbor <PC>, <TV> ili spoljnog izvora signala koji je povezan na proizvod. Služi za izbor željenog ekrana. Pritisnite dugme [SOURCE] na daljinskom upravljaču. • <TV> / <Ext> / <PC> / <AV> / <Komponenta> / <HDMI1> / <HDMI2> / <USB> • Nije moguće istovremeno koristiti priključke <AV> i <Komponenta>. • Povezani izvori signala će biti istaknuti u <Lista izvora>. • <Ext> i <PC> su uvek aktivni.
Promeni ime	Dajte naziv ulaznom uređaju spojenom na ulazne priključke da biste olakšali izbor izvora ulaznog signala. • <VCR> - <DVD> - <Kablovski pr.> - <Sat. prijemnik> - <PVR STB> - <AV risiver> - < Igra> - <Kamkorder > - <PC> - <DVI PC> - <DVI uređaji > - <TV> - <IPTV> - <Blu-ray> - <HD DVD> - <DMA> Kada je na priključak [HDMI IN 1, 2 (DVI)] povezan računar koji koristi rezoluciju 1920 x 1080@60 Hz, <HDMI> režim bi trebalo da podesite na <DVI PC> u okviru <Promeni ime> u režimu <Unesi>. U tom slučaju potrebna je odvojena veza za zvuk.

Aplikacija

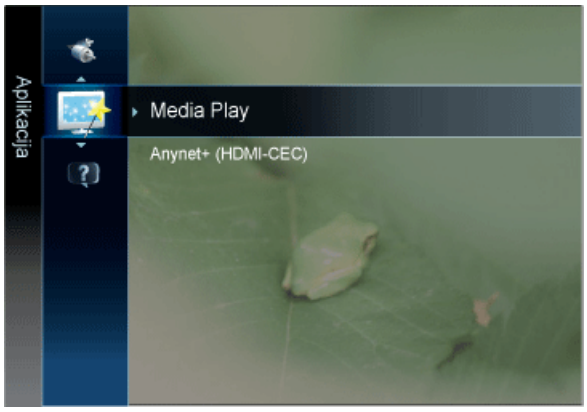

MENI	OPIS
Media Play	Uživajte u fotografijama, muzici i/ili filmovima koji se nalaze na USB Mass Storage Class (MSC) uređaju. Više informacija potražite u odeljku „3-6. Media Play“.
Anynet+ (HDMI-CEC)	**Šta je** <Anynet+>**?** <Anynet+> je funkcija koja vam omogućava da kontrolišete sve povezane Samsung uređaje koji podržavaju funkciju <Anynet+> pomoću daljinskog upravljača za Samsung televizor. <Anynet+> sistem moguće je koristiti samo sa Samsung uređajima koji poseduju funkciju <Anynet+>. Da biste se uverili da vaš Samsung uređaj poseduje ovu funkciju, proverite da li se na njemu nalazi <Anynet+> logotip. Više informacija potražite u odeljku „3-7. Anynet+ (HDMI-CEC)“.

Podrška

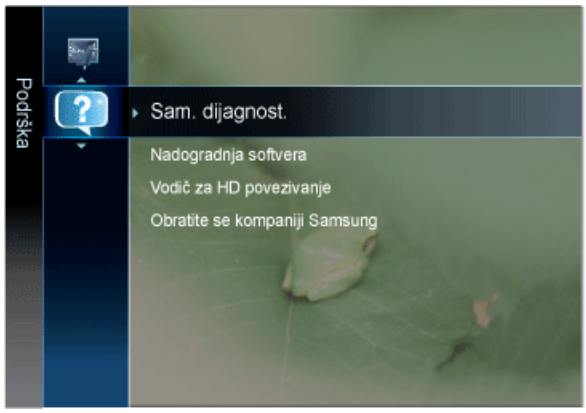

MENI	OPIS
Sam. dijagnost.	• <Test slike> Ako mislite da imate problema sa slikom, obavite testiranje slike. Proverite šablon boja na ekranu da biste videli da li problem još postoji. • <Da> Ako se probni šablon ne pojavi ili se prikazuje sa šumom, izaberite opciju <Da>. Možda postoji problem sa televizorom. Zatražite pomoć od korisničkog centra kompanije Samsung. • <Ne> Ako se probni šablon pravilno prikaže, izaberite opciju <Ne>. Možda postoji problem sa spoljnom opremom. Proverite kablove. Ako se problem i dalje javlja, pogledajte korisnički priručnik za spoljni uređaj. • <Test zvuka> Ako mislite da imate problema sa zvukom, obavite testiranje zvuka. Zvuk možete proveriti tako što ćete reprodukovati ugrađenu melodiju preko televizora. • <Da> Ako se u toku testiranja zvuka zvuk čuje samo sa jednog zvučnika ili se uopšte ne čuje, izaberite opciju <Da>. Možda postoji problem sa televizorom. Zatražite pomoć od korisničkog centra kompanije Samsung. • <Ne> Ako se sa zvučnika čuje zvuk, izaberite opciju <Ne>. Možda postoji problem sa spoljnom opremom. Proverite kablove. Ako se problem i dalje javlja, pogledajte korisnički priručnik za spoljni uređaj. ✎ • Ako se sa zvučnika televizora ne čuje zvuk, pre testiranja zvuka, proverite da li je opcija <Izaberite zvučnik> podešena na <Zvočnik TV-ja> u meniju <Zvuk>. • U toku testiranja, melodija će se čuti čak i ako je opcija <Izaberite zvučnik> podešena na <Spoljni zvučnik> ili je zvuk isključen pritiskom na dugme [MUTE].
	• <Informacije o signalu (samo za digitalne kanale)> Za razliku od analognih kanala, čiji kvalitet prijema može biti loš ili odličan, prijem digitalnih (HDTV) kanala je besprekoran ili ga uopšte nema. Zato za digitalne kanale ne možete obaviti fino podešavanje, za razliku od analognih kanala. Međutim, možete da podesite antenu tako da poboljšate prijem dostupnih digitalnih kanala. ✎ Ako merač jačine signala pokaže da je signal slab, fizički podesite antenu tako da poboljšate signal. Nastavite da podešavate antenu sve dok ne pronađete položaj koji daje najjači signal. • <Rešavanje problema> Ukoliko se javljaju problemi u radu televizora, pogledajte ovo uputstvo. ✎ Ukoliko nijedno od ovih rešenja nije pomoglo, obratite se Samsung centru za korisničke usluge.

MENI	OPIS
Nadogradnja softvera	• <Preko USB veze> Uključite u televizor USB uređaj na kome je sačuvan novi firmver koji je preuzet sa lokacije samsung.com. Obratite pažnju na to da ne smete da isključite napajanje niti da isključite USB uređaj tokom primene nadogradnje. Televizor će se automatski isključiti i uključiti nakon obavljanja nadogradnje firmvera. Nakon nadogradnje firmvera proverite koja je njegova verzija (novija verzija će imati oznaku sa većim brojem u odnosu na broj prethodne verzije). Nakon nadogradnje softvera, postavke za sliku i zvuk koje ste promenili vratiće se na podrazumevane (fabričke) vrednosti. Preporučuje se da zapišete postavke kako biste ih lakše vratili nakon nadogradnje. • <Preko kanala> Služi za nadogradnju softvera pomoću signala koji se emituje. • <Režim mirovanja> Da biste nastavili nadogradnju softvera dok je uključeno glavno napajanje, izaberite opciju Uključeno pomoću dugmeta ▲ ili ▼. 45 minuta nakon aktiviranja stanja mirovanja, obaviće se automatska nadogradnja. Pošto je napajanje uređaja uključeno iznutra, kod LED proizvoda ekran će možda izgledati kao da je uključen. Ovo može da potraje duže od 1 časa, dok se ne dovrši nadogradnja softvera. • <Alternativni softver>(rezervna kopija) Ukoliko imate problema sa novim firmverom ili ako firmver ometa rad televizora, vratite prethodnu verziju softvera. ✎ • Ako ste menjali softver, prikazaće se trenutni softver. • Trenutni softver možete zameniti alternativnim softverom pomoću opcije ‘Alternativni softver’.
Vodič za HD povezivanje	Ovaj meni pruža metod povezivanja koji obezbeđuje optimalan kvalitet za HDTV. Pročitajte ove informacije prilikom povezivanja spoljnih uređaja na televizor.
Obratite se kompaniji Samsung	Pročitajte ove informacije ako vaš televizor ne radi ispravno ili ako želite da nadogradite softver. Možete da pročitate informacije u vezi sa korisničkim centrom, proizvodima i načinom preuzimanja datoteka.

3-6 Media Play

Uživajte u fotografijama, muzici i/ili filmovima koji se nalaze na USB Mass Storage Class (MSC) uređaju i/ili na računaru.

MENU[▥] → Aplikacija → Media Play → [⏎]

Povezivanje USB uređaja

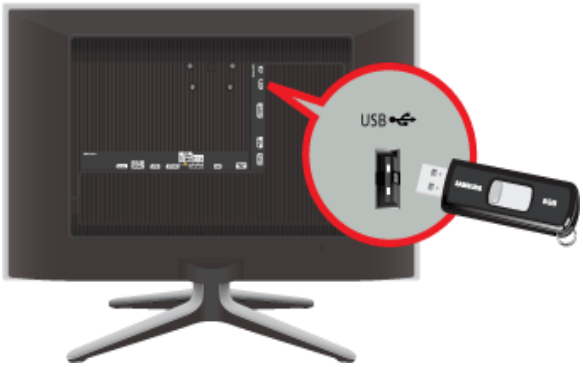

1. Uključite televizor.
2. Povežite USB uređaj, na kojem se nalaze fotografije, muzika i/ili video zapisi, na [USB] priključak koji se nalazi na poleđini televizora.
3. Kada povežete USB uređaj na televizor, pojaviće se iskačući prozor. Sada možete izabrati funkciju <Media Play>.

Možda neće ispravno raditi sa nelicenciranim multimedijalnim datotekama.

Šta je potrebno da znate pre korišćenja funkcije <Media Play>

- MTP (Media Transfer Protocol) nije podržan.
- Sistem datoteka podržava FAT16, FAT32 i NTFS.
- Neki tipovi digitalnih USB fotoaparata i audio uređaja možda nisu kompatibilni sa ovim televizorom.
- <Media Play> podržava samo USB Mass Storage Class (MSC) uređaje. MSC je Mass Storage Class Bulk-Only uređaj za prenos. Primeri MSC uređaja su fleš memorije i čitači fleš kartica. Uređaje treba povezivati direktno na USB priključak televizora. HDD USB uređaji nisu podržani.
- Pre nego što uređaj povežete na televizor, napravite rezervnu kopiju datoteka kako biste sprečili oštećenje podataka ili njihov gubitak. Kompanija SAMSUNG nije odgovorna ni za kakvo oštećenje podataka niti za njihov gubitak.
- Nemojte da uklanjate USB uređaj dok je učitavanje u toku.
- Što je rezolucija slike veća, duže će biti potrebno da se prikaže na ekranu.
- Maksimalna podržana rezolucija za JPEG slike je 15360X8640 piksela.
- U slučaju nepodržanih ili oštećenih datoteka prikazaće se poruka „Format datoteke nije podržan“.
- Ako su datoteke sortirane u osnovnom prikazu, u svakoj fascikli može biti prikazano do 1000 datoteka.

- Nije moguće reprodukovati MP3 datoteke sa DRM zaštitom preuzete sa Web lokacije koja se plaća. Digital Rights Management (DRM) je tehnologija koja podržava kreiranje, distribuciju i upravljanje sadržajem na integrisan i sveobuhvatan način, što podrazumeva zaštitu prava i interesa dobavljača sadržaja, sprečavanje ilegalnog kopiranja sadržaja, kao i upravljanje računima i troškovima.
- Ako je priključeno više od 2 PTP uređaja, ne možete istovremeno koristiti više uređaja.
- Ako je priključeno više od dva MSC uređaja, neki uređaji možda neće biti prepoznati. USB uređaj koji zahteva snažno napajanje (više od 500 mA ili 5 V), možda neće biti podržan.
- Ako se, dok priključujete ili koristite USB uređaj, prikaže poruka o prejakom napajanju, uređaj možda neće biti prepoznat ili neće ispravno raditi.
- Ako na televizoru nema ulaznog signala tokom vremenskog intervala koji je podešen pomoću opcije <Period aut. zaštite>, aktiviraće se čuvar ekrana.
- Na nekim spoljnim čvrstim diskovima može da dođe do automatskog aktiviranja režima za uštedu energije prilikom povezivanja na televizor.
- Ako koristite USB produžni kabl, USB uređaj možda neće biti prepoznat ili neće biti moguće pročitati datoteke na njemu.
- Ako USB uređaj koji priključite na televizor nije prepoznat, lista datoteka na uređaju je oštećena ili nije moguće reprodukovati datoteku iz liste, povežite uređaj na računar, formatirajte ga i proverite vezu.
- Ako se nakon pokretanja funkcije <Media Play> i dalje prikazuje datoteka koja je izbrisana sa računara, upotrebite funkciju „Isprazni korpu za otpatke“ na računaru da biste trajno izbrisali datoteku.

Izgled ekrana

Izaberite željenu datoteku pomoću dugmadi sa strelicom nagore/nadole/nadesno/nalevo, a zatim pritisnite dugme [↵] ili [▶] (Reprodukuj). Datoteka će početi da se reprodukuje.

Podržava opcije <Prikaz uređaja> i <Početna> na početnoj stranici funkcije <Media Play>.

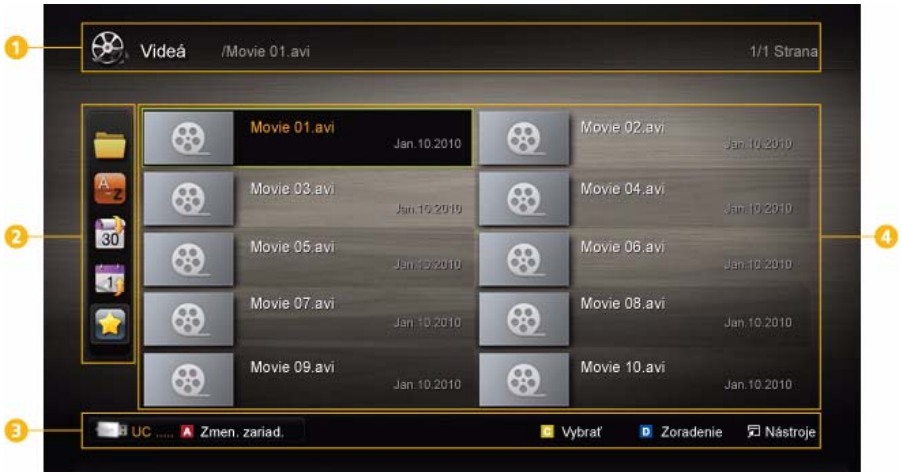

BROJ	MENI	OPIS
1	Informacije	Možete proveriti naziv izabrane datoteke i broj datoteka i stranica.
2	Odeljak za sortiranje liste	Prikazivanje pravila za sortiranje. Pravila za sortiranje se razlikuju u zavisnosti od sadržaja.

BROJ	MENI	OPIS
3	Komandna dugmad	• A Crveno (Zamena uređ.) Izbor povezanog uređaja. • B Zeleno (Preference) Izbor željene datoteke. (nije podržano u osnovnom prikazu) • C Žuto (Izaberi) Izbor više datoteka iz liste. Izabrane datoteke su označene simbolom. • D Plavo (Sortir.) Sortiranje liste. • (Alatke) Prikazivanje menija sa opcijama. Pomoću dugmeta [◀◀] (REW) ili [▶▶] (FF) možete da pređete na sledeću/prethodnu stranicu u listi datoteka.
4	Odeljak sa listom datoteka	Možete izabrati datoteke i grupe koje se sortiraju po svakoj kategoriji.

Vid. zapisi

Reprodukcija video zapisa

1. Pomoću dugmeta ◀ ili ▶ izaberite opciju <Vid. zapisi>, a zatim pritisnite dugme [↵] u meniju <Media Play>.
2. Pomoću dugmeta ◀/▶/▲/▼ izaberite željeni video zapis iz liste datoteka.
3. Pritisnite dugme [↵] ili dugme [▶] (Reprodukuj).
   - Izabrana datoteka će biti prikazana na vrhu liste, kao i vreme trajanja reprodukcije.
   - Ako nema informacija o trajanju video zapisa, neće biti prikazano vreme trajanja reprodukcije niti traka toka.
   - Tokom reprodukcije video zapisa možete da obavljate pretragu pomoću dugmadi ◀ i ▶.

U ovom režimu možete da uživate u video zapisima iz igre, ali ne možete da igrate igru.

- Podržani formati titlova

IME	OZNAKA TIPA DATOTEKE	FORMAT
MPEG-4 tekst koji se zasniva na vremenu	.ttxt	XML
SAMI	.smi	HTML
SubRip	.srt	zasnovan na niskama

IME	OZNAKA TIPA DATOTEKE	FORMAT
SubViewer	.sub	zasnovan na niskama
Micro DVD	.sub ili .txt	zasnovan na niskama

- Podržani video formati

OZNAKA TIPA DATOTEKE	KONTEJNER	VIDEO KODEK	REZOLUCIJA	BRZINA PRIKAZIVANJA KADROVA (FPS)	BRZINA PROTOKA PODATAKA (MB/S)	AUDIO KODEK
*.avi *.mkv	AVI MKV	Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920 x 1080	6 ~ 30	8	MP3 AC3 LPCM ADPCM DTS Core
		XviD	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
		H.264 BP / MP / HP	1920 x 1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
*.asf	ASF	Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920 x 1080	6 ~ 30	8	MP3 AC3 LPCM ADPCM WMA
		XviD	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
		H.264 BP / MP / HP	1920 x 1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
*.wmv	ASF	Window Media Video v9	1920 x 1080	6 ~ 30	25	WMA
*.mp4	MP4	H.264 BP / MP / HP	1920 x 1080	6 ~ 30	25	MP3 ADPCM AAC
		MPEG4 SP / ASP	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
		XVID	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
*.3gp	3GPP	H.264 BP / MP / HP	1920 x 1080	6 ~ 30	25	ADPCM AAC HE-AAC
		MPEG4 SP / ASP	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
*.vro	VRO VOB	MPEG1	1920 x 1080	24 / 25 / 30	30	AC3 MPEG LPCM
		MPEG2	1920 x 1080	24 / 25 / 30	30	
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	1920 x 1080	24 / 25 / 30	30	AC3 MPEG LPCM AAC
		MPEG2	1920 x 1080	24 / 25 / 30	30	
		H.264	1920 x 1080	6 ~ 30	25	

OZNAKA TIPA DATOTEKE	KONTEJNER	VIDEO KODEK	REZOLUCIJA	BRZINA PRIKAZIVANJA KADROVA (FPS)	BRZINA PROTOKA PODATAKA (MB/S)	AUDIO KODEK
*.ts *.tp *.trp	TS	MPEG2	1920 x 1080	24 / 25 / 30	30	AC3 AAC MP3 DD+ HE-AAC
		H.264	1920 x 1080	6 ~ 30	25	
		VC1	1920 x 1080	6 ~ 30	25	

Ostala ograničenja

- Ako postoji problema sa sadržajem kodeka, kodek neće biti podržan.
- Ako informacije o kontejneru nisu ispravne, a datoteka sadrži grešku, neće biti moguće ispravno reprodukovati kontejner.
- Zvuk ili video zapisi možda neće moći da se reprodukuju ispravno ako je standardna brzina reprodukcije/broj kadrova sadržaja veći od kompatibilne brzine kadrova po sekundi navedene u prethodnoj tabeli. Ako su informacije o kontejneru netačne ili datoteka sadrži grešku, neće biti moguće ispravno reprodukovati kontejner.

VIDEO DEKODER	AUDIO DEKODER
• Ima podršku za H.264, nivo 4.1 • Nisu podržani H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 i AVCHD. • GMC nije podržan. • H.263 nije podržan.	• Ima podršku za WMA 7, 8, 9, STD • WMA 9 PRO ne podržava dvokanalni, dodatni višekanalni niti zvuk bez gubitka kvaliteta. • Nije podržana WMA brzina uzorkovanja od 22.050 Hz.

Uzastopna reprodukcija video zapisa (nastavak reprodukcije)

Ako prekinete reprodukciju video zapisa, kasnije je možete nastaviti od mesta na kome je zaustavljena.

1. Iz odeljka sa listom datoteka, pomoću dugmeta ◀ ili ▶ izaberite datoteku video zapisa koju želite uzastopno da reprodukujete.
2. Pritisnite dugme [▶] (Reprodukuj)/[↵].
3. Pomoću plavog dugmeta izaberite opciju <Neprekidna reprod.> (nastavak reprodukcije). Reprodukcija video zapisa nastaviće se od mesta na kojem je zaustavljena.

- Plavo dugme je dostupno za nastavak reprodukcije.
- Ako je funkcija <Pomoć za uzastop. repr. > podešena na <Uklj. > u meniju <Podešavanja >, kada nastavite reprodukciju video zapisa pojaviće se iskačuća poruka.

Muzika

Reprodukcija muzike

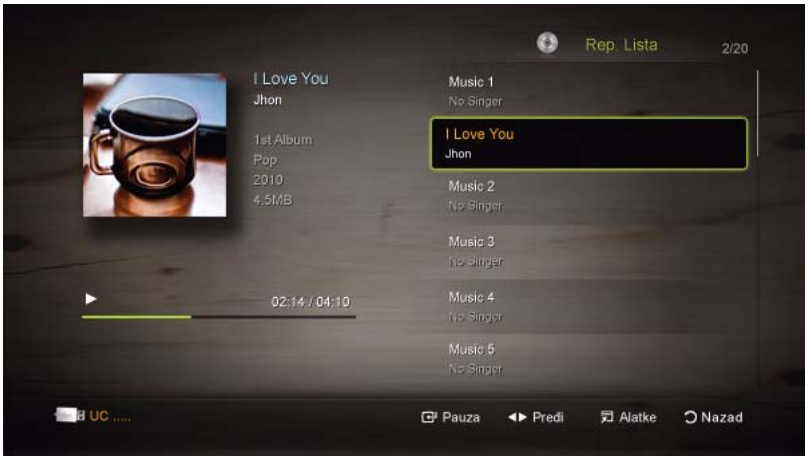

1. Pomoću dugmeta ◀ ili ▶ izaberite opciju <Muzika >, a zatim pritisnite dugme [⏎] u meniju <Media Play>.
2. Pritisnite dugme ◀/▶/▲/▼ da biste izabrali željenu datoteku iz liste datoteka.
3. Pritisnite dugme [⏎] ili dugme [▶] (Reprodukuj).
   - Tokom reprodukcije muzike možete da obavljate pretragu pomoću dugmadi ◀ i ▶.
   - [Dugmad [◀◀] (REW) i [▶▶] (FF) ne rade za vreme reprodukcije.

- Prikazuje samo datoteke sa oznakom tipa MP3 i PCM. Datoteke sa drugim oznakama tipa neće biti prikazane, čak i ako se nalaze na istom USB uređaju.
- Ako je zvuk čudan prilikom reprodukcije MP3 datoteka, podesite postavku <Ekvilajzer> u meniju <Zvuk>. (MP3 datoteka sa previše modulacija može dovesti do problema sa zvukom.)

Fotografije

Prikazivanje fotografija (ili prezentacije)

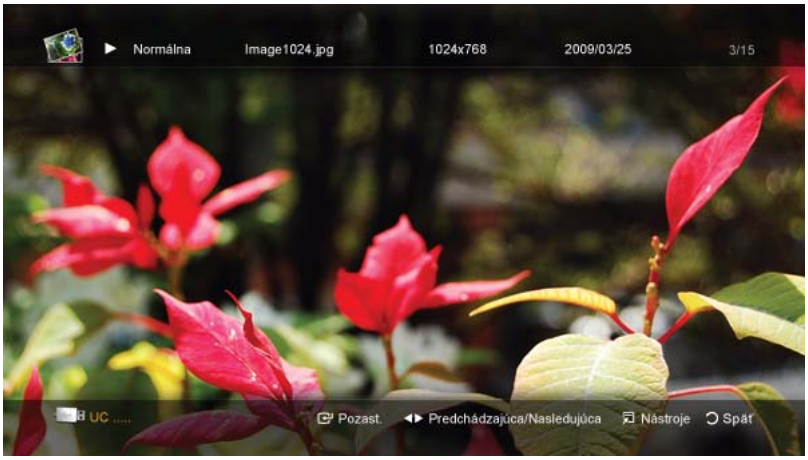

1. Pomoću dugmeta ◀ ili ▶ izaberite opciju <Fotografije>, a zatim pritisnite dugme [⏎] u meniju <Media Play>.
2. Pomoću dugmeta ◀/▶/▲/▼ izaberite željenu fotografiju iz liste datoteka.
3. Pritisnite dugme [⏎] ili dugme [▶] (Reprodukuj).
   - Dok je prikazana lista fotografija, na daljinskom upravljaču pritisnite dugme [▶] (Reprodukuj)/[⏎] da biste započeli prikazivanje prezentacije.
   - Sve datoteke iz odeljka sa listom datoteka biće prikazane u prezentaciji.
   - Tokom prezentacije datoteke se prikazuju redom.

- Muzičke datoteke moguće je automatski reprodukovati tokom prezentacije ako je opcija <Pozadinska muzika> podešena na <Uklj.>.
- Opciju <Muzika u pozadini> nije moguće promeniti dok se ne završi učitavanje pozadinske muzike.

Reprodukcija više datoteka

Reprodukcija izabranih video zapisa/muzičkih datoteka/fotografija

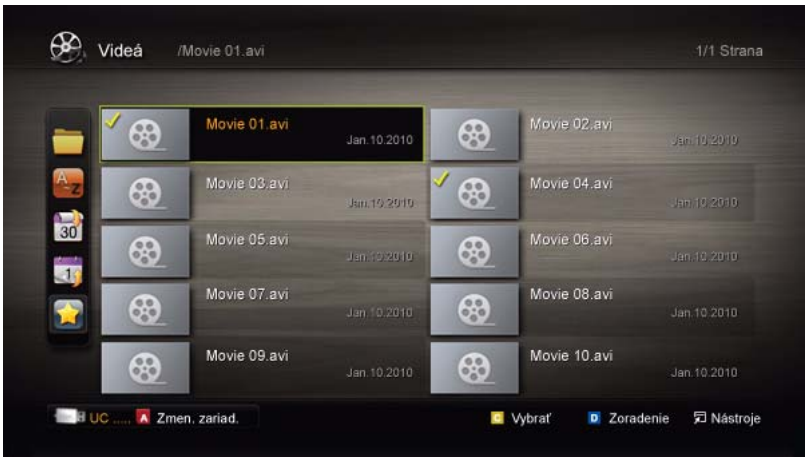

1. Pomoću žutog dugmeta u listi datoteka izaberite željenu datoteku.
2. Ponovite ovu operaciju da biste izabrali više datoteka.

- Oznaka ✓ prikazaće se sa leve strane izabranih datoteka.
- Da biste otkazali izbor, ponovo pritisnite žuto dugme.
- Da biste opozvali izbor svih izabranih datoteka, pritisnite dugme TOOLS, a zatim izaberite opciju <Opozovi izbor svega>.

3. Pritisnite dugme TOOLS, a zatim izaberite opciju <Repr. izabranog sadržaja>.

Reprodukcija grupe video zapisa/muzičkih datoteka/fotografija

1. U listi datoteka izaberite bilo koju datoteku iz željene grupe.
2. Pritisnite dugme TOOLS, a zatim izaberite opciju <Reprodukuj trenutnu grupu>.

Media Play dodatne funkcije

Sortiranje liste datoteka

Pomoću plavog dugmeta u listi datoteka možete sortirati datoteke.

KATEGORIJA		FUNKCIJE	VID. ZAPISI	MUZIKA	FOTOGRAFIJE
	Osn. prikaz	Prikazivanje čitave fascikle. Fotografiju možete da prikažete biranjem fascikle.	✓	✓	✓
	Naslov	Sortiranje i prikazivanje naziva datoteka po simbolu/broju/abecedi/posebnom redosledu.	✓	✓	✓
	Preference	Sortiranje i prikazivanje datoteka u željenom rasporedu. Raspored datoteka možete promeniti u odeljku sa listom datoteka pomoću zelenog dugmeta.	✓	✓	✓

KATEGORIJA		FUNKCIJE	VID. ZAPISI	MUZIKA	FOTOGR AFIJE
	Najstarije	Sortiranje i prikazivanje datoteka prema najstarijem datumu.	✓		✓
	Najnovije	Sortiranje i prikazivanje datoteka prema najnovijem datumu.	✓		✓
	Izvođač	Sortiranje muzičkih datoteka po imenu izvođača, abecednim redosledom.		✓	
	Album	Sortiranje muzičkih datoteka po nazivu albuma, abecednim redosledom.		✓	
	Žanr	Sortiranje muzičkih datoteka po žanru.		✓	
	Raspolož.	Sortiranje muzičkih datoteka po raspoloženju. Možete da promenite informacije u vezi sa raspoloženjem.		✓	
	Mesečno	Sortiranje i prikazivanje fotografija po mesecima. Pri sortiranju se ne uzima u obzir godina već samo mesec (od januara do decembra).			✓

Meni sa opcijama za reprodukciju Vid. zapisi / Muzika / Fotografije

Pritisnite dugme TOOLS tokom reprodukcije datoteke.

KATEGORIJA	FUNKCIJE	VID. ZAPISI	MUZIKA	FOTOGR AFIJE
Naslov	Direktan prelazak na drugu datoteku.	✓		
Režim ponavljanja	Možete uzastopno da reprodukujete datoteke video zapisa i muzičke datoteke.	✓	✓	
Veličina slike	Izbor željene veličine slike.	✓		
Postavke slike	Menjanje podešavanja slike.	✓		✓
Podešavanje zvuka	Menjanje podešavanja zvuka.	✓	✓	✓
Postavke titla	Reprodukcija video zapisa sa titlom. Ova funkcija radi samo ako je ime datoteke titla i ime datoteke video zapisa isto.	✓		
Zvuk	Po želji možete da uživate u video zapisu na nekom od podržanih jezika. Ova funkcija je podržana samo prilikom reprodukcije datoteka koje imaju podršku za više audio formata.	✓		
Zaustavi projekciju slajdova / Pokreni projekciju slajdova	Pokretanje/zaustavljanje projekcije slajdova.			✓
Brzina prezent.	Biranje brzine kojom će se prikazivati prezentacija.			✓
Pozadinska muzika	Slušanje muzike u pozadini tokom prikazivanja prezentacije.			✓

KATEGORIJA	FUNKCIJE	VID. ZAPISI	MUZIKA	FOTOGRAFIJE
Zum	Prikazivanje fotografija uvećanih preko celog ekrana.			✓
Okreni	Rotiranje fotografija prikazanih preko celog ekrana.			✓
Informacije	Prikazivanje detaljnih informacija o datoteci koja se reprodukuje.	✓	✓	✓

Podešavanja

Korišćenje menija Podešavanja

MENI	OPIS
Pomoć za uzastop. repr.	Izaberite ovu opciju ako želite da prikažete iskačuću poruku pomoći za uzastopnu reprodukciju video zapisa. • <Isklj.> - <Uklj.>
Preuzmite DivX®VOD kôd za registraciju	Prikazivanje registracionog koda koji je odobren za televizor. Ako se povežete na DivX Web lokaciju i registrujete registracioni kôd sa vašim ličnim nalogom, moći ćete da preuzmete registracionu VOD datoteku. Ako reprodukujete VOD registraciju pomoću funkcije <Media Play>, registracija će biti dovršena. ✎ Više informacija o DivX® VOD potražite na Web lokaciji www.DivX.com.
Preuzmite DivX®VOD kôd za deaktivaciju	Ako DivX® VOD nije registrovan, biće prikazan kôd za deaktivaciju registracije. Ako izvršite ovu funkciju dok je DivX® VOD registrovan, trenutna DivX® VOD registracija biće deaktivirana.
Informacije	Izaberite ovu opciju da biste prikazali informacije o povezanom uređaju.

3-7 Anynet+ (HDMI-CEC)

Šta je <Anynet+>**?**

<Anynet+> je funkcija koja vam omogućava da kontrolišete sve povezane Samsung uređaje koji podržavaju funkciju <Anynet+> pomoću daljinskog upravljača za Samsung televizor. <Anynet+> sistem moguće je koristiti samo sa Samsung uređajima koji poseduju funkciju <Anynet+>. Da biste se uverili da vaš Samsung uređaj poseduje ovu funkciju, proverite da li se na njemu nalazi <Anynet+> logotip.

Priključivanje Anynet+ uređaja

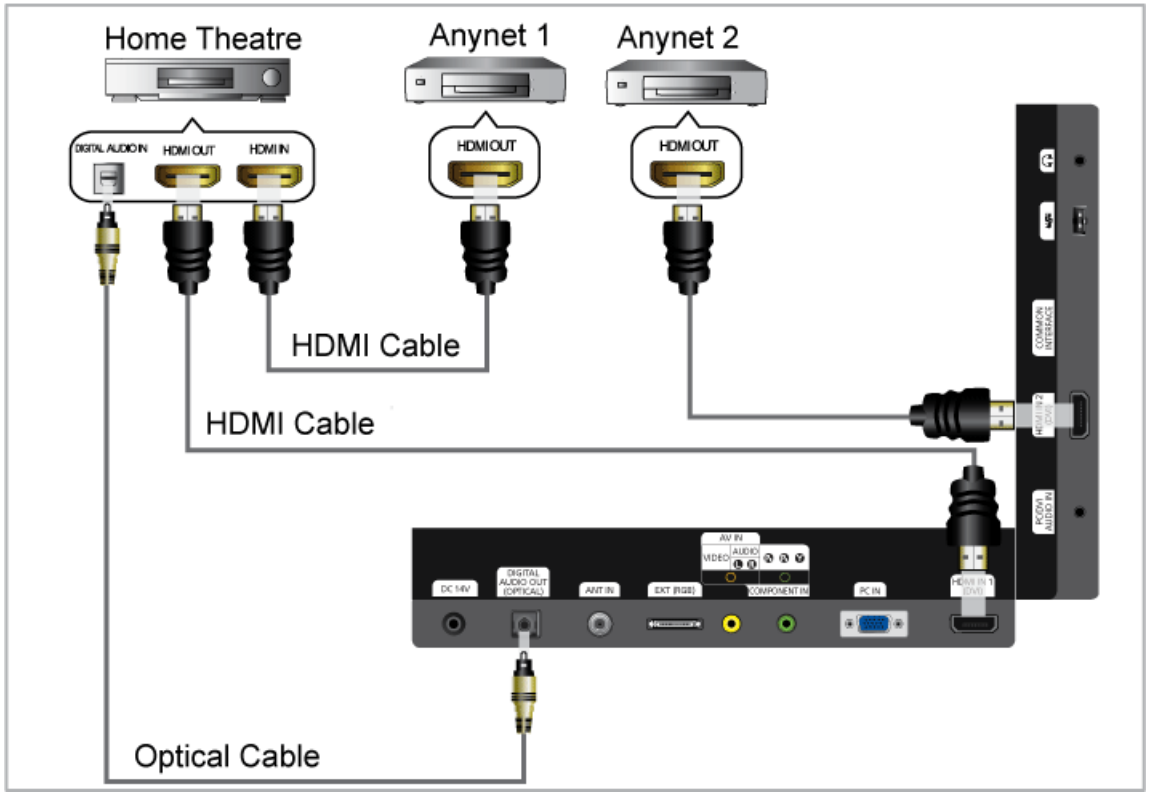

1. Povežite priključak [HDMI IN 1, 2 (DVI)] na televizoru i HDMI OUT priključak željenog <Anynet+> uređaja pomoću HDMI kabla.
2. Povežite priključak HDMI IN na sistemu kućnog bioskopa sa HDMI OUT priključkom na odgovarajućem <Anynet+> uređaju pomoću HDMI kabla.

- Optičkim kablom povežite priključak [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)] na televizoru i digitalni audio ulaz na kućnom bioskopu.
- Ako povezivanje obavite na gore navedeni način, pomoću optičkog priključka prenosiće se samo dvokanalni zvuk. Zvuk ćete čuti samo sa levog i desnog zvučnika i niskotonca na kućnom bioskopu. Ako želite 5.1-kanalni zvuk, direktno povežite priključak [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)] na DVD plejeru/satelitskom risiveru (tj. Anynet uređaju 1 ili 2) sa pojačalom ili sa kućnim bioskopom, a ne sa televizorom.
- Možete da povežete samo jedan sistem kućnog bioskopa.
- <Anynet+> uređaj možete da povežete pomoću HDMI kabla. Neki HDMI kablovi možda ne podržavaju funkciju <Anynet+>.
- <Anynet+> radi kada je AV uređaj koji podržava <Anynet+> u stanju mirovanja ili je uključen.
- <Anynet+> podržava do 10 AV uređaja. Imajte u vidu da možete priključiti najviše 3 uređaja istog tipa.

Meni <Anynet+>

Meni <Anynet+> se menja u zavisnosti od tipa i statusa Anynet+ uređaja koji su povezani na televizor.

MENI <ANYNET+>	OPIS
Prikaži TV	Prelazak iz režima <Anynet+> u režim TV prenosa.
Lista aparata	Prikazivanje liste Anynet+ uređaja.
Snimanje: (*recorder)	Odmah započinje snimanje pomoću rikordera. (Ovo je dostupno samo za uređaje koji podržavaju funkciju snimanja.)
(ime_uređaja) MENU	Prikazivanje menija za povezane uređaje. Na primer, ako je povezan DVD rikorder, prikazaće se meni DVD rikordera.
(ime_uređaja) INFO	Prikazivanje menija za reprodukciju povezanog uređaja.Npr. Ako je priključen DVD rikorder, prikazaće se meni za reprodukciju DVD rikordera.
Prekid snimanja: (*recorder)	Zaustavljanje snimanja.
Risiver	Zvuk se čuje preko risivera.

Ako je povezano više uređaja za snimanje, prikazuju se kao (*rikorder), a ako je povezan samo jedan uređaj za snimanje, biće prikazan kao (*ime_uređaja).

Podešavanje sistema <Anynet+>

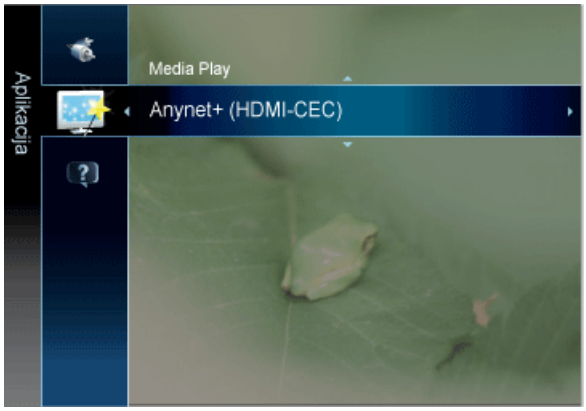

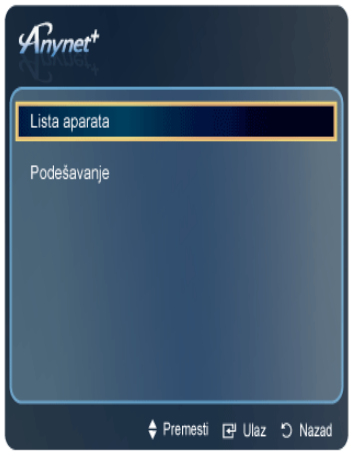

Pritisnite dugme [TOOLS] da biste prikazali meni <Alatke>. <Anynet+> meni možete prikazati i ako izaberete <Alatke> → <Anynet+ (HDMI-CEC)>

MENI	OPIS
Lista aparata	1. Pritisnite dugme [TOOLS]. Pritisnite dugme [↵] da biste izabrali stavku <Anynet+ (HDMI-CEC)>. 2. Pritisnite dugme ▲ ili ▼ da biste izabrali <Lista aparata>, zatim pritisnite dugme [↵]. - Prikazaće se lista <Anynet+> uređaja koji su povezani na televizor - ako ne možete da pronađete željeni uređaj, pritisnite crveno dugme da biste skenirali uređaje. 3. Pritisnite dugme ▲ ili ▼ da biste izabrali uređaj za snimanje, a zatim pritisnite dugme [↵]. Željeni uređaj će biti izabran. - Opcija <Anynet+ (HDMI-CEC)> mora biti podešena na vrednost <Uklj.> u meniju <Aplikacija> da bi se prikazao meni <Lista aparata>. ✎ Prelazak na izabrani uređaj može trajati do 2 minuta. Tokom prelaska, nije moguće otkazati ovu operaciju Trajanje pretrage uređaja zavisi od broja priključenih uređaja. Po završetku traženja uređaja, ne prikazuje se broj pronađenih uređaja. Iako televizor automatski pretražuje listu uređaja pri uključivanju pomoću dugmeta za uključivanje/isključivanje, uređaji koji su povezani sa televizorom kada je uključen možda se neće automatski prikazati na listi uređaja. Pritisnite crveno dugme da biste pretražili povezane uređaje. Ako ste izabrali režim rada sa spoljnim izvorom pritiskom na dugme [SOURCE], ne možete koristiti funkciju <Anynet+>. Vodite računa da pređete na <Anynet+> uređaj pomoću menija <Lista aparata>.
Podešavanje	• <Anynet+ (HDMI-CEC)> Da biste koristili funkciju <Anynet+>, opcija <Anynet+ (HDMI-CEC) mora biti podešena na vrednost <Uklj.>. ✎ Kada je funkcija <Anynet+ (HDMI-CEC) > onemogućena, sve operacije u vezi sa funkcijom < Anynet+> su deaktivirane. • <Auto-isključivanje> Automatsko isključivanje <Anynet+> uređaja prilikom isključivanja televizora. ✎ Aktivni izvor na daljinskom upravljaču za televizor mora da bude postavljen na TV kako bi bilo moguće koristiti funkciju <Anynet+>. Ako opciju <Automatsko isključivanje> podesite na vrednost <Da>, povezani spoljni uređaji će takođe biti isključeni kada isključite televizor. Ako spoljni uređaj i dalje snima, možda će se isključiti, a možda i ne.

3-8 Instaliranje upravljačkog programa.

Ako instalirate upravljački program, moći ćete da podesite odgovarajuću rezoluciju i frekvenciju proizvoda. Upravljački program se nalazi na CD koji ste dobili uz proizvod. Ako je datoteka upravljačkog programa neispravna, posetite ovlašćenog distributera ili Web lokaciju kompanije Samsung Electronics (www.samsung.com), odakle možete preuzeti upravljački program.

1. Stavite instalacioni CD u CD-ROM uređaj.
2. Kliknite na Windows Driver
3. Završite preostale korake instalacije sledeći uputstva prikazana na ekranu.
4. Odaberite model vašeg proizvoda iz spiska modela.

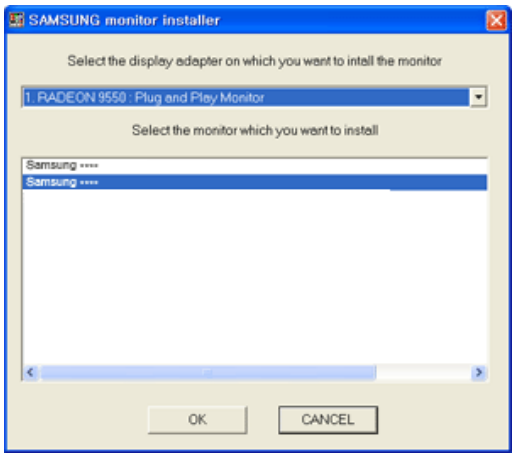
SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
Samsung ****
Samsung ****
OK
CANCEL

5. Proverite da li su odgovarajuća rezolucija i frekvencija osvežavanja ekrana prikazani u postavkama Kontrolne table. Više informacija možete naći u priručniku za operativni sistem Windows.

3-9 Tabela standardnih signalnih režima

Ovaj proizvod pruža najbolji kvalitet slike kada se koristi optimalna rezolucija. Optimalna rezolucija zavisi od veličine ekrana.

Prema tome, kvalitet slike će biti slabiji ako se odabere rezolucija koja nije optimalna. Preporučuje se postavljanje rezolucije na optimalnu vrednost za proizvod.

PC tajming (D-Sub i HDMI ulaz)

Ako je signal s računara u jednom od sledećih standardnih signalnih režima, ekran se podešava automatski. Međutim, ako signal s računara nije u jednom od sledećih signalnih režima, možda će biti prikazan samo prazan ekran ili će možda svetleti samo LED indikator napajanja. Zato je podesite na sledeći način pomoću korisničkog priručnika grafičke kartice.

REZOLUCIJA	HORIZONTALNA FREKVENCIJA (KHZ)	VERTIKALNA FREKVENCIJA (HZ)	FREKVENCIJA OSVEŽAVANJA (MHZ)	POLARITET (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

Horizontalna frekvencija

Vreme potrebno da se iscrta jedna linija od krajnjeg levog položaja do krajnjeg desnog položaja na ekranu naziva se horizontalni ciklus, a broj takvih linija koje monitor može da iscrta u jednoj sekundi naziva se horizontalna frekvencija. Horizontalna frekvencija meri se u kHz - kilohercima.

Vertikalna frekvencija

Da bi ljudsko oko videlo sliku, ona mora biti prikazana na ekranu na desetine puta svake sekunde. Ta frekvencija se naziva vertikalna frekvencija. Vertikalna frekvencija meri se u Hz - hercima.

4 Instalacija softvera

4-1 Natural Color

Šta je Natural Color?

Taj softver radi samo sa proizvodima kompanije Samsung i omogućava prilagođavanje boja prikazanih na proizvodu i usaglašavanje boja na proizvodu s bojama na odštampanim slikama. Više informacija potražite u pomoći na mreži u okviru softvera (F1).

Program Natural Color je dostupan na mreži. Možete da ga preuzmete sa donje Web lokacije i da ga instalirate;

http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop_download.html

Šta je MultiScreen?

Funkcija MultiScreen omogućava korisnicima da koriste proizvod tako da ekran bude podeljen na delove.

Instalacija softvera

1. Stavite instalacioni CD u CD-ROM uređaj.
2. Odaberite program za podešavanje funkcije MultiScreen.

   Ako se iskačući ekran za instalaciju softvera ne pojavi na glavnom ekranu, pronađite i dva put kliknite na datoteku za instalaciju programa MultiScreen na CD-u.

3. Kada se pojavi čarobnjak za instalaciju kliknite na [Next (Sledeće)].
4. Završite preostale korake instalacije sledeći uputstva prikazana na ekranu.

   - Softver možda neće ispravno raditi ako nakon instalacije ponovo ne pokrenete računar.
   - Ikona programa MultiScreen možda se neće pojaviti, u zavisnosti od računarskog sistema i specifikacija proizvoda.
   - Ako se ikona prečice ne pojavi, pritisnite taster F5.

MultiScreen Zahtevi za instalaciju

Na instalaciju programa MultiScreen može uticati grafička kartica, matična ploča i mrežno okruženje.

Operativni sistem

OS

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista 32Bit
- Windows 7 32Bit

Za korišćenje programa MultiScreen preporučuje se operativni sistem Windows 2000 ili noviji.

Hardver

- Najmanje 32 MB memorije
- Najmanje 60 MB slobodnog prostora na čvrstom disku

Uklanjanje softvera

Kliknite na [Start], izaberite [Settings (Podešavanja)]/[Control Panel (Kontrolna tabla)], a zatim dvaput kliknite na [Add or Remove Programs (Dodaj ili ukloni programe)].

Izaberite MultiScreen iz spiska programa, a zatim kliknite na dugme [Add/Delete (Dodaj/izbriši)].

5 Rešavanje problema

5-1 Samo-dijagnostika proizvoda

- Pomoću funkcije za samo-dijagnostiku možete proveriti da li proizvod ispravno radi.
- Ako je ekran prazan, a LED indikator napajanja trepće iako su proizvod i računar ispravno povezani, pokrenite funkciju samo-dijagnostike, sledeći dole navedene postupke.

1. Isključite proizvod i računar.
2. Isključite D-Sub kabl iz proizvoda.
3. Uključite proizvod.
4. Ako proizvod pravilno radi, pojaviće se poruka <Porverite signalni kabl. >.
   U tom slučaju, ako se ponovo prikaže prazan ekran, proverite da li postoje problemi s računarom ili vezom.

5-2 Pre nego što zatražite servisiranje

Proverite sledeće stvari pre zahtevanja pomoći od servisa. Ako se problem nastavi, stupite u vezu s najbližim servisnim centrom kompanije Samsung Electronics.

PROBLEMI U VEZI SA INSTALACIJOM (PC REŽIM)	
Ekran monitora treperi.	Proverite da li je signalni kabl između računara i LED monitora dobro spojen. (Pogledajte odeljak Povezivanje sa računarom)
Na ekranu je vidljiv prazan prostor sa gornje i donje strane kada su monitor i računar povezani pomoću HDMI ili HDMI-DVI kabla.	Monitor ne uzrokuje nastanak tog praznog prostora. Uzrok problema je računar ili grafička kartica, a moguće ga je rešiti podešavanjem veličine ekrana pomoću opcije HDMI ili DVI u meniju sa postavkama grafičke kartice. Ako u meniju sa postavkama grafičke kartice ne postoji opcija za podešavanje veličine ekrana, ažurirajte upravljački program za grafičku karticu na najnoviju verziju. (Detaljne informacije o načinu podešavanja postavki ekrana potražite od proizvođaču grafičke kartice ili računara.)
PROBLEMI U VEZI SA EKRANOM	
Ekran je prazan, a indikator napajanja je isključen	Proverite da je kabl za napajanje čvrsto priključen i da li je proizvod uključen. (Pogledajte odeljak Povezivanje sa računarom)
Poruka <Porverite signalni kabl.>	Proverite da li je signalni kabl čvrsto priključen na računar ili video izvore. (Pogledajte odeljak Povezivanje sa računarom)
Prikazaće se poruka <Režim nije podržan>	Proverite maksimalnu rezoluciju i frekvenciju grafičke kartice. Uporedite te vrednosti sa podacima iz tabele standardnih signalnih režima.
Slika se pomera po vertikali.	Proverite da li je signalni kabl dobro priključen.Pravilno ga priključite. (Pogledajte odeljak Povezivanje sa računarom)
Slika nije jasna. Slika je zamućena.	Pokrenite funkcije <Grubo> i <Fino> za podešavanje frekvencije. Ponovo ga uključite nakon uklanjanja svih dodataka (produžnog video kabla itd.) Podesite rezoluciju i frekvenciju na preporučene vrednosti.
Slika na ekranu je nestabilna i vibrira. Prikazuje se dvostruka slika.	frekvencija grafičke kartice računara uklapaju u opseg koji podržava monitor. Ako se ne uklapaju, resetujte ih u skladu sa trenutnim <Informacije> u meniju monitora i tabelom standardnih signalnih režima.
Slika je previše svetla ili previše tamna	Podesite Osvetljenje i Kontrast (Pogledajte <Osvetljenje>, <Kontrast>) Osvetljenost ekrana može se razlikovati u zavisnosti od toga koji je režim izabran za <MagicAngle>. Ako je funkcija <MagicBright> podešena na <Dinam. kontrast>, osvetljenost ekrana može se razlikovati u zavisnosti od ulaznog signala.
Ekran je prazan a indikator napajanja treperi svakih 0,5 sekundi, odnosno 1 sekundu.	Monitor koristi sistem za upravljanje energijom Pritisnite bilo koji taster na tastaturi
Ekran je prazan i treće.	Ako se na ekranu prikaže poruka TEST GOOD kada pritisnete dugme [MENU], proverite kabl između monitora i računara kako biste se uverili da je konektor pravilno povezan.

PROBLEMI U VEZI SA ZVUKOM.	
Nema zvuka	Proverite da je audio kabl dobro priključen na audio ulaz monitora i audio izlaz zvučne kartice. (Pogledajte odeljak Povezivanje sa računarom) Proverite jačinu zvuka.
Jačina zvuka je preslaba.	Proverite jačinu zvuka. Ako je i nakon podešavanja na maksimum jačina zvuka još uvek previše slaba, proverite jačinu zvuka na zvučnoj kartici računara ili u programu.
PROBLEMI U VEZI SA DALJINSKIM UPRAVLJAČEM	
Dugmad daljinskog upravljača ne reagira.	Proverite polaritet baterije (+/-). Proverite da se baterije nisu ispraznile. Proverite da li je uključeno napajanje. Proverite da li je kabl napajanja dobro priključen. Proverite da u blizini nema posebnih fluorescentnih ili neonskih lampi
NAPOMENA U VEZI SA IZGLEDOM PROIZVODA	
Možda ćete videti sitne čestice ako izbliza pogledajte ivice maske oko ekrana.	To je deo dizajna proizvodaa, a ne defekat.

5-3 Najčešća pitanja

NAJČEŠĆA PITANJA	PROBAJTE SLEDEĆE!
Kako da promenim frekvenciju video signala?	Morate da promenite frekvenciju grafičke kartice. Windows XP: Frekvenciju promenite tako što ćete izabrati Kontrolna tabla → Izgled i teme → Prikaz→ Postavke → Napredno → Monitor, a zatim promeniti vrednost za brzinu osvežavanja u Postavke monitora. Windows ME/XP/2000: Frekvenciju promenite tako što ćete izabrati Control Panel (Kontrolna tabla) → Display (Prikaz) → Settings (Postavke) → Advanced (Napredno) → Monitor, a zatim promeniti vrednost za brzinu osvežavanja u Monitor Settings (Postavke monitora). Windows Vista: Frekvenciju promenite tako što ćete izabrati Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Personalizacija → Postavke prikaza → Napredne postavke → Monitor, a zatim promenite brzinu osvežavanja u Postavke monitora. Windows 7: Da biste promenili frekvenciju, izaberite Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Prikaz → Podešavanje rezolucije → Napredne postavke → Monitor, a zatim promenite učestalost osvežavanja u meniju Postavke monitora. (Više informacija potražite u korisničkom priručniku računara ili grafičke kartice.)
Kako da promenim rezoluciju?	Windows XP: Promenite rezoluciju tako što ćete izabrati Control Panel → Appearance and Themes → Display → Settings. Windows ME/XP/2000: Promenite rezoluciju tako što ćete izabrati Control Panel → Display → Settings. Windows Vista: Rezoluciju promenite tako što ćete izabrati Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija →Personalizacija →Postavke prikaza. Windows 7: Rezoluciju promenite tako što ćete izabrati Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Prikaz → Podesi rezoluciju. (Više informacija potražite u korisničkom priručniku računara ili grafičke kartice.)
Kako da koristim funkciju uštede energije?	Windows XP: Podesite je tako što ćete odabrati Control Panel → Appearance and Themes → Display → Screen Saver Setting ili je podesite u postavkama BIOS-a računara. Windows ME/XP/2000: Podesite je tako što ćete odabrati Control Panel → Display → Screen Saver Setting ili je podesite u postavkama BIOS-a računara. Windows Vista: Postavke promenite tako što ćete izabrati Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Personalizacija → Čuvar ekrana. Ovo možete da obavite i u BIOS-u računara. Windows 7: Postavke promenite tako što ćete izabrati Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Personalizacija → Čuvar ekrana. Ovo možete da obavite i u BIOS-u računara. (Više informacija potražite u korisničkom priručniku operativnog sistema Windows.)
Kako da čistim kućište/ekran?	Isključite kabl za napajanje i očistite monitor mekom krpom koristeći sredstvo za čišćenje ili običnu vodu. Vodite da na kućištu ne ostane deterdžent, kao i to da ga ne izgrebete. Pazite da u monitor ne uđe voda.

NAJČEŠĆA PITANJA	PROBAJTE SLEDEĆE!
Mogu li da gledam digitalne TV kanale na analognom TV?	Ne. Analogni TV ne može da tumači digitalne signale. To znači da vam je za gledanje digitalnih TV kanala potreban digitalni TV.
Mogu li da koristim svoju trenutni antenu za prijem digitalnih kanala?	U odnosu na postojeće analogne televizore, digitalna televizija je osmišljena tako da se digitalni TV signali mogu primati preko sobnih i spoljnih antena. Ako je u vašoj oblasti prijem signala dobar, moći ćete da gledate digitalne kanale preko postojeće sobne antene. Ako nije, bolje je da instalirate spoljnu antenu.

6 Dodatne informacije

6-1 Specifikacije

IME MODELA		FX2490HD
Ekran	Veličina ekrana	24 inča (61 cm)
	Površina ekrana	531,36 mm (V) x 298,89mm (Š)
	Veličina piksela	0,27675 mm (V) x 0,27675 mm (Š)
Sinhronizacija	Horizontalna frekvencija	30 ~81 kHz
	Vertikalna frekvencija	56 ~75 Hz
Boja		16,7 M
Rezolucija	Optimalna rezolucija	1920 x 1080 @ 60 Hz
	Maksimalna rezolucija	1920 x 1080 @ 60 Hz
Ulazni signal, terminalni		Analogni (D-Sub priključak), digitalni DVI (HDMI priključak) 0,7 Vp-p ± 5 % Odvojena H/V sinhronizacija, kompozitni TTL nivo (V visoki ≥ 2,0 V, V niski ≤ 0,8 V)
Maksimalna brzina osvežavanja piksela		148,500 MHz (analogni, digitalni)
Napajanje		Proizvod podržava 100 – 240 V. Pošto standardni napon može da se razlikuje od države do države, pogledajte nalepnicu na poleđini proizvoda.
Dimenzije (širina x visina x dubina) / težina		579,0 x 363,0 x 36,5 mm (bez postolja) 579,0 x 436,0 x 216,0 mm (sa postoljem) / 5,3 kg
Zaštita okoline	Rad	Temperatura : 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) Vlažnost vazduha : 10 % ~ 80 %, bez kondenzacije
	Skladištenje	Temperatura : -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) Vlažnost vazduha : 5 % ~ 95 %, bez kondenzacije
Nagib		-1˚ ~ 21˚ (±1˚)

Dizajn i specifikacije podležu promeni bez prethodnog obaveštenja.

Klasa B (Informaciono-komunikacioni uređaj za kućnu upotrebu)

Ovaj uređaj je registrovan za kućnu upotrebu u skladu sa EMC zahtevima (klasa B). Može da se koristi u svim oblastima. (Uređaji klase B emituju manje elektromagnetskih talasa od uređaja klase A.)

6-2 Funkcija uštede energije

Ovaj proizvod pruža funkciju uštede energija koja automatski isključuje ekran kada se proizvod ne koristi na unapred određen vremenski period, da bi se smanjila potrošnja električne energije. Ako proizvod uđe u režim uštede energije, LED indikator napajanja menja boju da bi ukazao na to da se proizvod nalazi u režimu za uštedu energije. Kada je proizvod u režimu uštede energije, on nije isključen i možete da ga uključite pritiskom na bilo koje dugme ili pomeranjem miša. Međutim, funkcija uštede energije radi samo kada je proizvod povezan s računarom koji pruža funkciju uštede energije.

FUNKCIJA UŠTEDE ENERGIJE	NORMALAN RAD	REŽIM UŠTEDE ENERGIJE (DPM)	ISKLJUИENO (DUGME ZA UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE)
LED indikator napajanja	Uključeno	Treperi	Isključeno
Potrošnja energije	35 W	Analogni: manje od 0,3 W	manje od 0,3 W

- Stvarna potrošnja struje može da bude različita od gore navedene potrošnje struje ukoliko dođe do promene stanja ili postavki sistema.
- Ako ne postoji dugme za isključivanje napajanja, potrošnja struje je „0“ samo kada je kabl za struju isključen.
- Funkcija DPM (Upravljanje napajanjem monitora) ne radi ako se koristi [HDMI IN 1, 2 (DVI)] priključak na ovom proizvodu.

6-3 Kontaktirajte SAMSUNG WORLDWIDE

Ako imate pitanja ili komentara o Samsung proizvodima, obratite se korisničkom centru kompanije SAMSUNG.

EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864, € 0,14/ Min)	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0.10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/ min)	http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	088-55-55-555	
BELARUS	810-800-500-55-500	
GEORGIA	8-800-555-555	

CIS		
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com